РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ
VLK SORENTO 5000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Универсальный ручной отпариватель

Насадка-щетка с длинной щетиной

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 1700 Вт

Номинальное напряжение: 220 В

Частота тока: 50-60 Гц

Давление: 1 бар

Температура пара: 103 С

Производительность пара: до 35 г/мин

Время нагрева: 35 сек

Время непрерывной работы: 10 мин.

Объем резервуара для воды: 250 мл

Длина шнура: 1,7 м

Размеры без упаковки: 145*106*250 мм

Вес нетто: 0,91 кг

Цвет: белый/бежевый

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение универсального ручного отпаривателя VLK Sorento 5000. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению электрическим током!

ВНИМАНИЕ! Универсальный ручной отпариватель - сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления и надписи на корпусе. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного прибора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данное руководство содержит важную информацию, необходимую для правильной эксплуатации прибора. Не используйте прибор до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с ним. Неукоснительное соблюдение правил эксплуатации, ухода и содержания прибора гарантируют его надежную и безотказную работу.

Прибор предназначен для использования только внутри помещений.

Данный прибор может использоваться только в целях, описанных в данном руководстве. Использование в других целях запрещено.

Во избежание загрязнения обрабатываемых материалов, следует использовать питьевую воду. Рекомендуется использование очищенной воды.

Не включайте прибор в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.

Во избежание возникновения пожара, протирайте пыль с вилки.

Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не прикасайтесь к проводу или розетке мокрыми руками.

Перед началом работы высвободите сетевой шнур. Избегайте одновременного использования с другими электрическими приборами высокой мощности.

Перед началом работы подсоедините необходимые аксессуары, наполните водой водяной бак, затем можете включать прибор.

Во избежание деформации водяного бака не заливайте в него горячую воду. Бак нужно наполнять перед применением и периодически проверять уровень воды.

Не набирайте воду непосредственно из под крана.

Не добавляйте очищающие средства в водяной бак.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра и не позволяйте детям играть с ним.

Нельзя использовать прибор вне помещения или в помещении, где используется аэрозольная продукция или применяется кислород.

Во время работы прибора не направляйте пар в сторону людей, животных и электрических приспособлений.

Во время работы прибора не прикасайтесь к выходному паровому отверстию, а также не тяните за сетевой шнур.

Прекратите использование прибора, если насадка отпаривателя упала, имеет видимые повреждения или происходит утечка пара.

Во избежание получения ожогов паром, после работы нужно отключить электропитание прибора, вынув сетевую вилку из розетки. Только затем, когда прибор остынет, слить остатки воды и упаковать его для хранения. Просушите прибор до его упаковки.

При отключении сетевого шнура тяните за вилку, а не за шнур.

Для очистки поверхности прибора используйте сухую тряпку и нейтральное чистящее средство. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, амилацетат и т.п.

Избегайте попадания посторонних предметов и влаги внутрь корпуса изделия. Не храните прибор в сырых, незащищенных от коррозии местах.

Храните прибор подальше от воспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

Перед наполнением или сливом воды из бака, отключите электропитание и отсоедините сетевую вилку. Не открывайте и не разбирайте водяной бак во время работы.

В целях Вашей безопасности, если Вы нашли дефект аксессуаров или сетевого шнура, прекратите работу. Замену шнура питания должен производить специалист сервисной службы.

Вынимайте вилку шнура питания из розетки при выключении изделия на длительное время.

Перед тем как очистить или произвести ремонт прибора, необходимо отключить электропитание, отсоединить сетевую вилку и дать прибору остыть.

В случае возникновения любых неисправностей, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Не доверяйте ремонт случайным лицам. Все ремонтные работы должны выполнять только специалисты авторизированного Сервисного центра.

Данный прибор не предназначен для эксплуатации людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за безопасность.

Не используйте прибор для чистки кожаных изделий, изделий из синтетических материалов, вельвета и других материалов, чувствительных к пару.

Не используйте изделие для чистки пола, если пол проходил полировку воском.

Не используйте изделие при пустом резервуаре для воды.

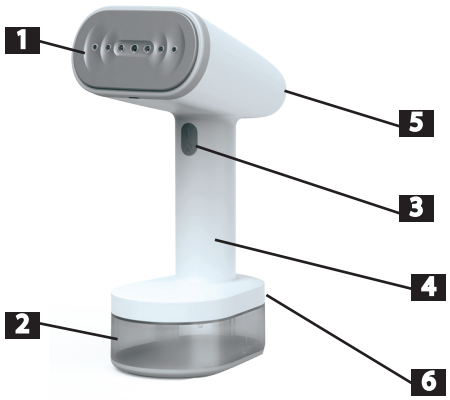

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Паровой утюжок
2. Резервуар для воды
3. Кнопка подачи пара
4. Корпус отпаривателя
5. Кнопка включения питания.
6. Провод питания

Аксессуары: Насадка-щетка с длинной щетиной

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Налить воду в резервуар для воды (2). Для этого держите прибор одной рукой, второй рукой возьмитесь за резервуар для воды и поверните в сторону по часовой стрелки. Открутите против часовой стрелки крышку на резервуаре и налейте в него воду до отметки с максимальным уровнем воды. Не переливайте воду выше положенного максимального уровня воды в баке. (см. рисунок 1-2)

2. Установка аксессуаров. Чтобы воспользоваться щеткой-насадкой, одной рукой возьмитесь за ручку прибора, а второй установите насадку на утюжок для насадок. (см. рисунок 3-4)

3. Использование прибора:

3.1. Наполнив резервуар водой, подключите шнур питания к сети и нажмите на кнопку включения прибора. Световой индикатор будет мигать (при этом при нажатии на кнопку подачи пара, пар не подается). Подождите около 30 секунд, пока световой индикатор не будет гореть непрерывно. Теперь прибор достаточно нагрет и готов к использованию.

3.2. Функция защиты от недостатка воды в резервуаре. Когда в резервуаре недостаточно воды, то отпариватель через 35 секунд автоматически выключится.

3.3. Функция автоматического ожидания. В случае, если отпариватель включен и не используется более 8 минут, то он автоматически выключается.

3.4. Функция самоочистки. Перед использованием функции самоочистки, пожалуйста, найдите емкость для воды, которая может выдержать высокую температуру воды и пара. Поставьте емкость на стол. Долейте воду в резервуар для воды до уровня max (в резервуаре для воды должно быть достаточно воды для использования этой функции). Держите изделие под углом и направьте паровой утюжок (1) лицевой стороной вниз. Но не допускайте, чтобы выход пара был заблокирован. Подключите прибор к сети питания (не нужно нажимать кнопку питания), устройство находится в режиме ожидания (если вы хотите использовать эту функцию после глажки одежды, пожалуйста, сначала нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы перевести его в режим ожидания). Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд и отпариватель запустит функцию самоочистки. В процессе очистки прибор будет периодически выпускать в емкость воду, смешанную с паром. Весь процесс будет продолжаться около 8 минут или до тех пор, пока не закончится вода. Вы можете также сами отключить его, когда решите, что процесс самоочистки выполнен в достаточном объеме. Нажмите кнопку питания в течение 5 секунд и прибор выключится, и перейдет в режим ожидания. В связи с этим, пожалуйста, обратите внимание, что в отпаривателе может остаться немного горячей воды в паровом утюжке (1). Нужно вылить эту горячую воду перед использованием.

Внимание!!! Когда вы один раз нажмете кнопку питания, устройство продолжит работать. При повторном нажатии на кнопку питания, устройство выключится.

4. После использования прибора нажмите кнопку питания (5) и удерживайте около 2 секунд при этом индикатор питания должен загореться, извлеките шнур питания из розетки электрической сети, дайте прибору остыть и затем уберите на хранение в сухое прохладное место вне зоны доступа детей.

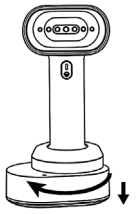

рис. 1

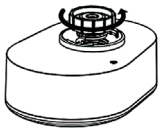

рис. 2

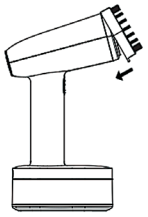

рис. 3

рис. 4

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ

Во избежание загрязнения ткани рекомендуется использовать очищенную воду.

Во избежание ожогов не производите отпаривание одежды непосредственно на людях.

Некоторые виды тканей (нейлон/акрил) могут деформироваться под воздействием высокой температуры. Будьте предельно осторожны.

При необходимости, добавьте воды в резервуар для продолжения работы.

После эксплуатации вылейте оставшуюся воду из резервуара и дайте прибору остыть.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищайте насадки специальной щеточкой в теплой воде с мягким моющим средством.

ФУНКЦИИ

Отпаривание одежды, делового костюма, верхней одежды, меховых изделий и других изделий из ткани без использования гладильной доски. Очистит и отпарит шторы и занавеки, без снятия их с окон.

Чистка окон, керамической плитки, зеркал. Дезинфекция раковин и ванной.

Насадка-щетка поможет привести в надлежащий вид и освежить обивку мебели, покрывала и мягкие игрушки.

Чтобы удалить пыль, шерсть и волосы используйте велюровую насадку.

Чтобы очистить пятна грязи и масляные пятна отпарьте ткань, а затем почистите ее щеткой.

ХРАНЕНИЕ

Перед тем как убрать отпариватель на хранение, выключите подачу пара, отключите прибор от электросети, дайте ему остыть, вылейте оставшуюся в резервуаре воду, протрите поверхность насухо.

Храните прибор в сухом, прохладном и вентилируемом месте, вдали от воспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данный прибор предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если прибор применялся в соответствии с данным руководством по эксплуатации, в него не были внесены изменения, он не ремонтировался, не разбирался неуполномоченными на то специалистами, и не был поврежден в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ прибора, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного прибора, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных Сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

www.vlkgroup.it

www.kromax.ru

8(800) 5555-88-3

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: EVOLUTION TECHNOLOGY CO., LTD. / ЭВОЛЮШЕН ТЕХНОЛОДЖИ КО ЛТД, КИТАЙ, ШАНХАЙ, МЕЙШЕНГ, 177, СТР.3, ЭТАЖ 6, ОФИС 631

ИМПОРТЕР: ООО «ВЛКГРУПП» 141009, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, ОЛИМПИЙСКИЙ ПРОСПЕКТ, СТРОЕНИЕ 10, ПОМЕЩЕНИЕ 9

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Изделие не работает	Сетевой шнур не подключен к розетке	Подключите сетевой шнур к электросети
Изделие не вырабатывает пар	Нет воды в резервуаре	Залейте воду в резервуар в соответствии с инструкцией
Изделие оставляет белые пятна	Жесткая вода	Используйте дистиллированную воду