

ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ ENDEVER CHIEF-534

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике ENDEVER.

ENDEVER – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

ENDEVER – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.

Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники ENDEVER.

Вы можете быть уверены, что электронные кухонные весы ENDEVER Chief-534 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впредь.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не трясите, не бросайте, не роняйте весы.

Всегда ставьте весы только на ровную чистую поверхность.

Максимальный взвешиваемый вес не должен превышать 5 кг. В случае превышения максимально допустимого веса, прибор может быть поврежден.

В случае загрязнения протрите весы влажной тряпкой, после чего вытрите насухо.

Не погружайте в воду, не подвергайте прибор перегреву и переохлаждению. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь корпуса.

Для очистки изделия не используйте химические и абразивные чистящие средства.

Храните весы в сухом прохладном месте.


Перед длительным хранением извлеките из весов элементы питания.

Если Вы не используете весы, не кладите на них посторонние предметы.

Предназначены для использования в быту.

Все ремонтные работы должны выполнять только специалисты специализированного Сервисного центра.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

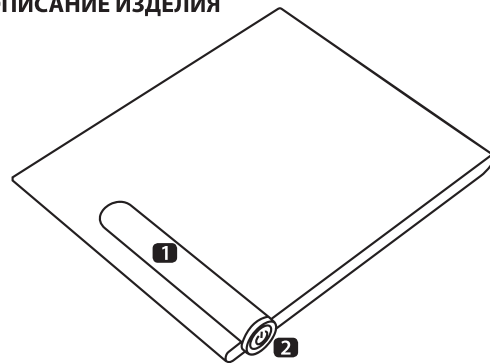

1. LED-дисплей

2. Кнопка  для включения, выключения изделия, обнуления веса тары

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электронные весы	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Снимите крышку батарейного отсека. Установите батареи, соблюдая полярность. Закройте крышку.

Поместите весы на ровную устойчивую поверхность.

Нажмите кнопку , чтобы включить LED-дисплей, который через пару секунд будет показывать индикатор «0,00». Весы готовы к использованию.

Вы можете изменить систему мер (кг/г/фунт), нажав кнопку  еще раз. На дисплее отобразится значение «8888». Выберите нужный тип измерений и нажмите еще раз для фиксации выбранного значения.

Поместите чашу на весы, на дисплее отобразится вес чаши (контейнера). Нажмите кнопку  для обнуления веса тары. На дисплее отобразится значение «0,00».

Положите в чашу необходимые ингредиенты, на LED-дисплее отразится вес содержимого.

Если на экране появились символы «LO», это означает, что заряд батареек мал и их необходимо заменить.

Когда весы перегружены, на дисплее появится «EEEE».

ВНИМАНИЕ! Если результат измерения неправильный, пожалуйста, проверьте правильность установки батареек. Замените батарейки, если они используются длительное время, затем повторите попытку взвешивания. При необходимости обратитесь в сервисный центр.

Для завершения работы нажмите кнопку . В случае, если весы не используются более 2-х минут, они отключаются автоматически.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Внимание! Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес: до 5 кг

Цена деления: 1 г

Электропитание / тип батареек: 2 x AAA (входят в комплект)

Вес: 300 гр.

Габаритные размеры: 18*21*2 см

Цвет: металл

Материал: металл

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором. Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны. Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах: www.kromax.se, www.endever.ru, www.kromax.ru или узнать по телефону 8 (800) 5555-88-3.

Изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3, этаж 6, офис 631

Импортер: ООО «Влкгрупп», 141009, Московская область, город Мытищи, Олимпийский пр-кт, стр. 10, помещ. 9

