



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ФЕН-ЩЁТКА ENDEVER AURORA-501 / AURORA-502



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Фен-щетка ..... 1 шт.
2. 3 съёмные насадки. .... 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации .. 1 шт.
4. Гарантийный талон ..... 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность: 1200 Вт  
Напряжение: 220-240 В  
Частота: 50-60 Гц  
Керамическое покрытие  
Длина шнура: 1.7 м  
Габаритные размеры:  
- прибор без насадок: 23.2\*5.7\*5.7 см  
- насадки-расческа: 11.3 см  
- насадка-щётка: 15.7 см  
Вес без насадок: 334 г  
Цвет: AURORA-501: синий / чёрный,  
AURORA-502: серебро / чёрный

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение фена-щётки Endever AURORA-501/502 (далее – фен-щётка). При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

**ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению электрическим током!

**ВНИМАНИЕ!** Фен-щётка – сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления и надписи на корпусе. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного прибора.

## ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке фен-щётки проверьте его работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после выполнения работы.

После хранения фен-щётки в холодном помещении или после перевозки его в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данное руководство.

Убедитесь, что напряжение электрической сети Вашего дома соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.

Убедитесь в исправности сети и хорошем контакте. Ваш прибор для волос оснащен евровилкой. Розетка должна иметь надежное заземление.

Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.

При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.

Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.

Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. Располагайте шнур так, чтобы на него нельзя было наступить или защемить.

Для предотвращения поражения электрическим током, не разбирайте прибор. При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт.

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Используйте прибор только по его прямому назначению. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вытекающий из несоответствующего или неправильного использования прибора.

Во избежание поражения электрическим током, не погружайте шнур, электрическую вилку или

сам прибор в воду или другую жидкость.

Не используйте прибор, принимая ванну.

В случае, если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от сети. НЕ КАСАЙТЕСЬ ВОДЫ.

Избегайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с лицом, шеей и другими частями тела.

Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.

Во время работы прибора не кладите его на чувствительные к теплу поверхности. Всегда располагайте прибор на твердой плоской поверхности.

Не закрывайте вентиляционные отверстия у основания фена, так как это может привести к перегреву.

Не накрывайте прибор.

Не пользуйтесь прибором для укладки синтетических париков.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Будьте особенно внимательны, используя его в непосредственной близости от детей.


Необходимо особое внимание, когда прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.

Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.

**ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья!

Храните упаковку в недоступном для детей месте.

## ОПИСАНИЕ

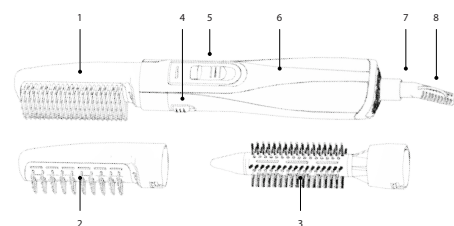

1. Насадка расческа №1
2. Насадка расческа №2
3. Насадка щётка
4. Кнопка фиксатора
5. Переключатель режимов  
II – сильный нагрев, I – слабый нагрев,  
С – холодный режим, 0 – ВЫКЛ.
6. Эргономичная ручка
7. Вращающийся шнур электропитания
8. Петелька для подвешивания

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Выньте прибор из упаковки.

Полностью размотайте шнур.

Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети Вашего дома соответствует рабочему напряжению фен-щётки для волос.

Перед началом работы нажмите кнопку фиксатора и поместите нужный аксессуар в устройство, пока не услышите щелчок.

Подключите прибор к сети и переверните переключатель режимов в нужное положение (С, I или II).

Положение С для холодного воздуха. Позиции I и II предназначены для горячего воздуха.

Дайте прибору нагреться в течение 2-3 минут.

После окончания сушки или завивки и перед выключением прибора из розетки, установите переключатель в положение ВЫКЛ (0).

Выньте вилку шнура питания прибора из розетки и дайте ему полностью остынуть.

Если необходимо снять насадку, нажмите кнопку фиксатора и извлеките аксессуар из его углубления.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Вы можете использовать прибор как фен, расческу или стайлер, чтобы сделать волосы волнистыми или прямыми.

Перед использованием прибора волосы должны быть чистыми, сухими и расчесанными.

Для дополнительной защиты используйте термозащитный спрей. Не используйте аэрозоли, т.к. они могут содержать легковоспламеняющиеся вещества.

Разделите волосы на секции.

Используйте фен-щётку для сушки, направляя горячий воздух на одну из прядей волос. Постепенно перемещайте фен по каждой секции.

Направляйте поток воздуха на волосы, а не на кожу головы.

Повторяйте вышеуказанные шаги для сушки остальных волос. Перед укладкой дайте волосам остыть.

Роликовая насадка позволяет одновременно сушить и укладывать волосы, обеспечивая идеальный результат как спереди, так и сзади причёски. Она имеет функцию вращения, специально разработанную для того, чтобы вы могли сушить волосы феном без особых усилий и одним движением — быстрее и проще, чем традиционная сушка феном.

Избегайте соприкосновения с горячими поверхностями прибора с лицом, шеей и другими частями тела.

Следите за тем, чтобы воздухозаборные отверстия прибора не закрывались и не были забиты волосами во время сушки.

Во избежание пересушивания волос не концентрируйте поток воздуха на одном участке в течение длительного времени.

Фен-щётка оснащена режимом подачи холодного воздуха. Используйте его для фиксации локонов, применив на 10-15 секунд, в конце укладки.

Не расчесывайте волосы сразу после укладки, дайте локонам остыть. Чтобы локоны выглядели естественно, аккуратно разделите их пальцами.

## ОЧИСТКА, УХОД И ХРАНЕНИЕ

Корпус полностью остывшего прибора протирайте сухой тряпочкой с добавлением мягких чистящих средств. Не используйте абразивные, жесткие чистящие вещества и предметы.

Не наматывайте сетевой шнур на корпус прибора.

Храните прибор в сухом месте.

Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки и в месте ввода в корпус прибора.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем

установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Внимание!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

[www.kromax.se](http://www.kromax.se) | [www.endever.ru](http://www.endever.ru)

[www.kromax.ru](http://www.kromax.ru) | 8 (800) 5555-88-3

Изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3.

Импортер: ООО «Влкгрупп», 141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, стр. 10, помещ. 9.

