



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЭНДВИЧНИЦА-ГРИЛЬ SKYLINE SM-24, СЭНДВИЧНИЦА SKYLINE SM-25, СЭНДВИЧНИЦА SKYLINE SM-26, СОСИСОЧНИЦА SKYLINE SM-27



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever.

Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

Endever – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Сэндвичница-гриль SKYLINE SM-24, сэндвичницы SKYLINE SM-25/26 и сосисочница SKYLINE SM-27 гарантируют максимальную безопасность при использовании и удобство в работе.

Вы можете быть уверены, что сэндвичница-гриль SKYLINE SM-24, сэндвичницы SKYLINE SM-25/26 и сосисочница SKYLINE SM-27 – это высококачественные приборы, в которых применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите данное руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраняйте его для последующего обращения.

Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности:

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.

Не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не трогайте изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.

Включайте прибор в электросеть только сухими руками; при отключении держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур.

Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, а также, если он не используется.

Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, обогревателей и др.) и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод.

Не отключайте прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.

Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.

Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты – сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Никогда не извлекайте продукты из сэндвичницы острыми предметами, это может повредить антипригарное покрытие рабочих форм.

Будьте осторожны: во время работы верхняя поверхность прибора сильно нагревается.

ВНИМАНИЕ! При слишком долгой обработке продукты могут воспламеняться.

Во избежание возгорания ни в коем случае ничем не накрывайте сэндвичницу во время ее работы.

ВНИМАНИЕ! Не используйте сэндвичницу одновременно с другими энергоемкими приборами во избежание перегрузки сети.

Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность как можно дальше от края стола/рабочей поверхности.

ПЕРЕД ПЕРВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

Удостоверьтесь, что прибор освобожден от всех упаковочных материалов.

Распаковав устройство, проверьте его на предмет повреждений, связанных с транспортировкой.

Не используйте устройство сразу после вынесения его в помещение с улицы в холодную погоду. Дайте прибору нагреться до комнатной температуры, прежде чем его использовать.

Установите прибор на горизонтальной жаропрочной поверхности.

Протрите жарочные поверхности влажной тканью или губкой, после чего вытрите насухо.

Перед использованием прибора равномерно нанесите небольшое количество растительного масла на антипригарное покрытие жарочных поверхностей, излишки удалите бумажной салфеткой.

Закройте прибор и подключите его к электросети, при этом одновременно загорятся индикатор сети и индикатор нагрева.

Прогрейте прибор в течение 5-10 минут и отключите устройство от электросети.

Дождитесь полного остывания рабочих поверхностей и удалите остатки растительного масла с помощью бумажной салфетки.

Примечание: при первом использовании прибора нагревательные элементы обгорают, при этом может появиться специфический запах – это нормальное явление и дефектом не является.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Установите прибор на ровной устойчивой термостойкой поверхности.

Слегка смажьте растительным маслом жарочные поверхности.

Подключите прибор к электросети, при этом загорятся оба индикатора.

При полном нагреве зеленый индикатор погаснет. Можно приступать к приготовлению.


Приподнимите фиксатор и откройте прибор. Положите подготовленные продукты на нижнюю жарочную поверхность.

Медленно опустите верхнюю часть корпуса, закройте фиксатор, при этом зеленый индикатор нагрева снова загорится.

Во время работы индикатор будет периодически загораться и гаснуть поддерживая заданную температуру рабочих форм.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Корпус
2. Ручка
3. Фиксатор
4. Индикатор работы
5. Индикатор нагрева

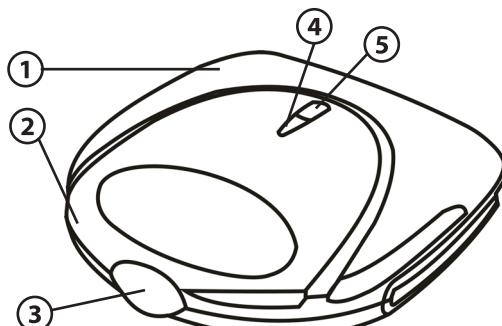



Через 1-2 минуты откройте прибор, чтобы проверить готовность.

Завершив работу с прибором, отключите его от электросети и оставьте открытым, чтобы прибор быстрее остыл. Затем проведите очистку прибора.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЭНДВИЧЕЙ

Установите сэндвичницу-гриль SKYLINE SM-24 (или сэндвичницу SKYLINE SM-25/26) на ровной устойчивой термостойкой поверхности, подключите к сети.

Пока прибор нагревается, подготовьте сэндвичи. Для одного сэндвича потребуется два кусочка хлеба и начинка. Слегка смажьте кусочки хлеба с одной стороны маслом. Положите кусочек хлеба маслом на нагревательный элемент. Сверху положите начинку. Накройте вторым кусочком хлеба, маслом наружу.

Чтобы начинка не вытекала из сэндвича, не кладите ее слишком много или близко к краям хлеба.

Аккуратно закройте сэндвичницу до щелчка фиксатора.

Через 3-4 минуты проверьте готовность блюда. Кусочки хлеба должны приобрести аппетитную золотистую корочку. Время приготовления зависит от типа хлеба, начинки и ваших вкусовых предпочтений.

Достаньте готовые сэндвичи. При необходимости используйте деревянные, силиконовые или пластиковые лопатки. Запрещено использование металлических лопаток, вилок и других острых предметов.

Если вам нужно приготовить еще сэндвичи, закройте прибор, дождитесь, пока зеленый индикатор погаснет. После этого, положите в прибор новые сэндвичи.

По окончании работы, отключите прибор из сети, подождите пока он остынет и проведите его чистку.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСИСОК В ТЕСТЕ

Установите сосисочницу SKYLINE SM-27 на ровной устойчивой термостойкой поверхности, подключите к сети.

Пока прибор нагревается, подготовьте тесто и сосиски.

Для теста потребуется 250 гр. муки, 125 гр. сахарного песка, 250 мл молока, 2 яйца, 50 мл растительного масла, 1 пакетик разрыхлителя, 1/2 чл. соли, ванилин. Перемешать муку, разрыхлитель, сахар, ванилин и соль. В середину влить молоко, масло, яйца. Перемешать до однородной массы.

Когда прибор нагреется, откройте прибор, аккуратно влейте тесто в каждую выемку нижнего нагревательного элемента. В центр каждой выемки с тестом положите сосиску. Сверху на сосиски налейте еще немного теста.

Закройте прибор. Время выпекания 3-5 минут. Смазывайте маслом нагревательные элементы по мере необходимости.

После окончания работы отключите прибор от сети, дайте прибору остыть, после чего проведите чистку прибора.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЫБЫ-ГРИЛЬ

Установите сэндвичницу-гриль SKYLINE SM-24 на

ровной устойчивой термостойкой поверхности, подключите к сети.

Пока прибор нагревается, подготовьте рыбу. Рыбу почистить, убрать внутренности, посолить, попечить по вкусу. Рыбу раскрыть и положить внутренней частью на нижний нагревательный элемент, спинкой наверх. Прибор закрыть. Время приготовления 10-12 минут.

Завершив работу с прибором, отключите его от электросети и оставьте открытым, чтобы прибор быстрее остыл. Затем проведите очистку прибора.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Перед очисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети.

Дайте прибору полностью остыть, для ускорения процесса остыивания рекомендуется его открыть.

Не используйте для очистки прибора агрессивные чистящие средства и абразивные материалы.

Жарочные поверхности протрите влажной тканью или губкой с нейтральным моющим средством для посуды, а затем вытирайте насухо.

Для удаления остатков продуктов используйте мягкую щетку.

Корпус прибора протрите мягкой чуть влажной тканью.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током не опускайте прибор, сетевой шнур или вилку в воду или другие жидкости.

ВНИМАНИЕ! Вынимайте продукты сразу после приготовления. При длительном нахождении продуктов во включенном приборе может произойти их возгорание.

ВНИМАНИЕ! В случае возникновения неисправности воспользуйтесь таблицей «Возможные неисправности и их устранение»

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом

соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Внимание! Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах: www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru или узнать по телефону 8 (800) 5555-88-3.

Производитель: Компания Kromax Group Co.Ltd., Индустриваген 2, Карлскруна, Швеция

Изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Майшэнг, 177, стр.3

Импортер: ООО «Евротрейд», 125319, г. Москва,



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
При включении в электросеть прибор не работает.	1. Неисправна розетка. 2. Поврежден шнур электропитания. 3. Поврежден нагревательный элемент.	1. Проверить наличие напряжения в розетке. 2, 3. Устраняется специалистами сервисного центра.