

КУХОННАЯ МАШИНА ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР SIGMA-182

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впредь.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever.

Endever – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Вы можете быть уверены, что кухонная машина Endever Sigma-182 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.

Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.

Кухонная машина Endever Sigma-182 – Ваш незаменимый помощник на кухне!

Готовьте легко, быстро и вкусно!

Кухонная машина Endever Sigma-182 – это отличное качество и высокая производительность по разумной цене.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ	3
ДИСПЛЕЙ	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	6
НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ	7
ТАБЛИЦА СКОРОСТИ	8
УХОД И ХРАНЕНИЕ	10
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11
УТИЛИЗАЦИЯ	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 2200 Вт

Напряжение: 220-240В,
50-60Гц

Объем чаши: 10 л

Материал чаши: нержа-
вующая сталь

Таймер: до 15 минут

Длина шнура: 1 м


Габаритные размеры:
47,2*27,2*38 см

Вес нетто: 7,2 кг

Цвет: черный

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ


1. Дисплей
2. Крышка чаши
3. Чаша
4. Верхняя часть корпуса
5. Откидывающаяся консоль
6. Кнопка откидывающейся консоли
7. Регулятор
8. Основание корпуса
9. Прорезиненные ножки
10. Венчик
11. Насадка для смешивания
12. Крюк для теста

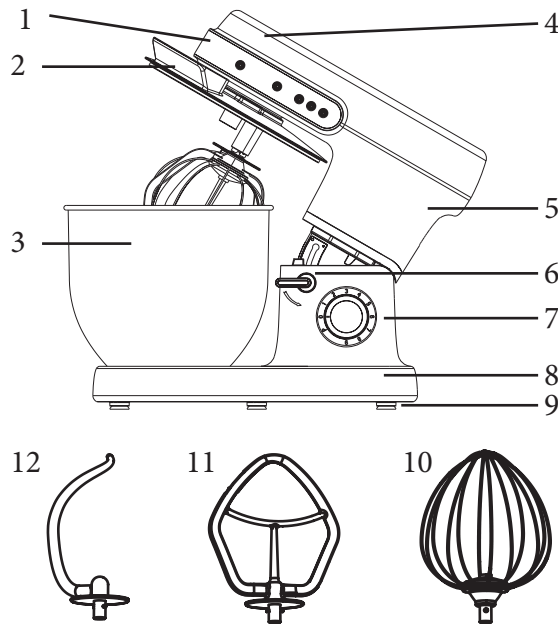

ДИСПЛЕЙ



  кнопки увеличения и уменьшения времени

 индикатор времени

 индикатор скорости

   кнопки режимов для насадок

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочитайте данное руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраняйте его для последующего обращения.

Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электрической сети.

Используйте только в бытовых целях.

Прибор не предназначен для промышленного применения.

Не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, не трогайте изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.

Включайте прибор в электросеть только сухими руками; при

отключении держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур.

Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, а также, если он не используется.

Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, обогревателей и др.) и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

Будьте предельно осторожны при работе с миксером.

ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрузки сети питания, не под-

ключайте изделие одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать и самостоятельно ремонтировать поврежденное изделие. Обратитесь в Сервисный центр.

Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °С, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

ВНИМАНИЕ: Не касайтесь вращающихся частей прибора! Не проталкивайте продукты.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Подготовка:

- Промойте и просушите все комплектующие миксера.
- Убедитесь в том, что переключатель включения/выключения находится в положении О, а сетевой шнур не подключен.
- Установите миксер на ровную, устойчивую поверхность.

Начало работы

Поставьте прибор на ровную поверхность, например, на кухонный стол, и убедитесь, что он стоит прочно.

Нажмите кнопку откидывающейся консоли, одновременно приподнимите консоль рукой так, чтобы она со щелчком зафиксировалась на месте, и поднялась.

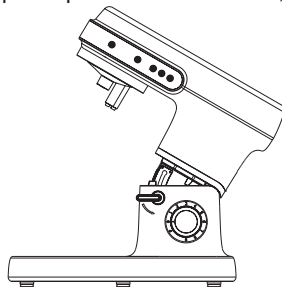

Установите крышку чаши на консоль и слегка поверните ее по часовой стрелке, чтобы она надежно зафиксировалась.

Переложите продукты в чашу для смешивания.

Установите чашу для смешивания в углубление на корпусе.


Слегка поверните чашу для смешивания по часовой стрелке, чтобы она зафиксировалась в нужном положении.

Осторожно! Никогда не используйте чашу для смешивания без установленной крышки. В противном случае продукты могут выпадать из чаши.

Установите необходимую насадку на шпиндель двигателя с нижней стороны консоли.

а) Крюк для замешивания теста используется для приготовления плотного теста, мясного фарша или других сложных работ по замесу.

б) Насадка для смешивания используется для замешивания более легких сортов теста.

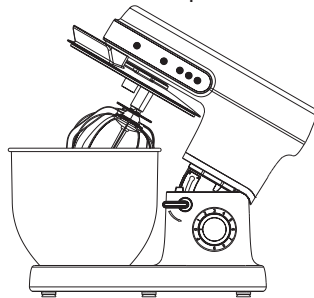


с) Венчик используется для взбивания сливок, яичных белков и т.д.

Поверните насадку так, чтобы штифты на шпинделе совпали с углублениями на верхнем крае насадки. Прижмите насадку к консоли и одновременно поворачивайте его против часовой стрелки до тех пор, пока штифты не войдут, и насадка надежно не зафиксировается в нужном положении.

Насадка не должна болтаться и соскакивать.

Опустите консоль так, чтобы она со щелчком зафиксировалась на месте. Крышка должна плотно прилегать к миске для смешивания, в противном случае она установлена неправильно.


Теперь прибор готов к использованию.

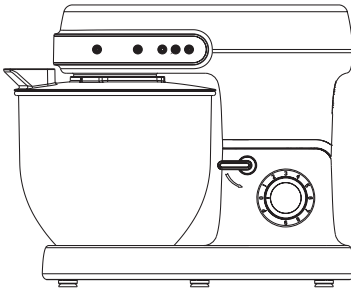

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

Нажмите клавиши ▼ и ▲ для уменьшения или увеличения времени, с шагом 30 секунд.

Функции (крюк для теста, насадка для смешивания, венчик). Нажмите соответствующую функциональную кнопку, и устройство запустится автоматически в соответствии с соответствующей программой.



При работающем устройстве, нажмите «Крюк для теста», «Смешивание» или «Венчик», если необходимо приостановить программу.

При нажатии любой функции, программа остановится.

Когда устройство работает или приостановлено, загорается светодиодный индикатор соответствующей функции.

Если вы хотите переключить одну функцию на другую, то для начала необходимо ее остановить, а затем нажать на нужную функцию. Например, при работающей функции крюка для теста, необходимо еще раз нажать кнопку  для остановки программы и затем нажать на необходимую функцию.

Ручная регулировка скорости

Включите соответствующую скорость, и устройство заработает с заданной скоростью.

Примечание: Автоматическая настройка скорости (с помощью кнопок) может работать только тогда, когда механический регулятор скорости находится в положении “0”. И наоборот, механический регулятор скорости может работать только при остановленной автоматической работы скорости.

Если вам нужно собрать остаток продуктов со дна чаши, подождите, пока устройство полностью остановится. Для этого используйте специальную лопатку (*не входит в комплект*).

Для включения импульсного режима поверните регулятор против часовой стрелки в положение «Р» и удерживайте его.

ТАБЛИЦА СКОРОСТИ ДЛЯ КАЖДОЙ ПРОГРАММЫ ПО УМОЛЧАНИЮ

Насадка		Скорость по умолчанию	Время переключения скоростей	Рекомендации
Крюк для замешивания теста		1, 2, 3	30 сек – скорость 1, далее 30 сек – скорость 2 и скорость 3 в течение 4 минут	2,5 кг муки и 1500 мл теплой воды
Насадка для смешивания		5, 6, 7	30 сек – 5 скорость, 30 сек – 6 скорость, 2 минуты – 7 скорость	
Венчик		9	4 минуты – 9 скорость	Рекомендуемое минимальное количество белков – не менее 3х яиц и не более 20 яиц

По окончании смешивания выключите прибор. Выключайте прибор с помощью выключателя и вынимайте вилку из розетки перед заменой насадок, перед разборкой прибора или, когда он не используется.

Для разборки прибора:

1. Нажмите на кнопку разблокировки и поднимите откидывающуюся консоль
2. Чтобы снять насадку, снова слегка надавите на нее и разблокируйте, слегка повернув по часовой стрелке.
3. Снимите насадку
4. Чтобы снять крышку, потяните его вниз. При этом сначала слегка опустите ее с задней стороны.
5. Разблокируйте чашу для смешивания, слегка повернув ее против часовой стрелки.
6. Снимите чашу для смешивания.
7. Нажмите на кнопку разблокировки и опустите откидывающуюся консоль в рабочее положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: максимальная продолжительность непрерывной работы кухонной машины составляет не более 15 минут.

ВНИМАНИЕ!

При взбивании яичных белков или сливок в миске должно быть, как минимум 3 яичных белка или 1 стакан сливок.

Не оставляйте ножи, металлические ложки и вилки в чаше работающего миксера.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не используйте крюк для теста на максимальной скорости вращения.

Во время замешивания теста мука может остаться на стенках крышки и чаши. Откройте крышку чаши и удалите муку с внутренних стенок с помощью лопатки.

При смешивании продуктов, таких как масло с яйцом, салат, куски овощей, фруктов рекомендуется использовать насадку для смешивания. При смешивании жидких ингредиентов, таких как яйца, молоко, вода, рекомендуется использовать насадку-венчик и выставлять максимальную скорость.

ВНИМАНИЕ!

До снятия насадок, регулятор скорости должен быть выключен, а шнур отсоединен из розетки.

Если миксер перегреется, он автоматически отключится.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Выньте вилку из розетки электросети и дайте прибору остыть перед чисткой.
- Очистите корпус, протерев его влажной тканью. Небольшое количество моющего средства можно добавить, если прибор сильно загрязнен.
- Не используйте для чистки устройства чистящие салфетки, губки с металлическим покрытием или любые сильные растворители или абразивные чистящие средства, так как они могут повредить внешние поверхности устройства.
- Чашу и аксессуары нельзя мыть в посудомоечной машине. Никогда не погружайте часть двигателя в воду или другие жидкости.
- Разберите прибор и очистите все принадлежности по отдельности. Насадки можно мыть в теплой мыльной воде.

ВАЖНО! Перед повторным использованием прибор должен полностью высохнуть!

ВНИМАНИЕ!

Установленный производителем срок службы прибора со-

ставляет 2 года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии обращения в Сервисный Центр в период действия гарантии. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данным руководством, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось или разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока

и не инициирует начало новой гарантии в соответствии с законами РФ.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и предъявляемыми техническими требованиями.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru.



 8(800) 5555-88-3



ИЗГОТОВЛЕНО: Evolution Technology Co., Ltd. Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3.

Импортер: ООО «Влкгрупп», 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, помещ. 126