

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

ENDEVER SKYLINE DP-76



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электрическая плитка - 1 шт.

Сетевой шнур - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 4 000 Вт

Напряжение: 220-240, 50-60 Гц

Тип нагрева: инфракрасный

Габаритные размеры: 58,6*34,6*6,5 см

Две варочные поверхности: 26*26 см

Вес нетто: 3,7 кг

Длина провода питания: 1,2 м.

Цвет: черный

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рабочая поверхность повышенной прочности класса «Черный хрусталь»

8 уровней регулировки мощности / температуры

Температура нагрева от 200 до 650 градусов

Рекомендуемый диаметр посуды от 12 до 26 см

Допустимая нагрузка на каждую поверхность 10 кг

Таймер работы до 4 часов

Функция блокировки от детей

Функция защиты от скачков напряжения в сети

Функция автоотключения

Функция защиты от перегрева

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение электрической плитки ENDEVER Skyline DP-75 (далее - плитка). При правильном использовании она прослужит Вам долгие годы.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу электрической плитки из строя или к поражению электрическим током!

ВНИМАНИЕ! Электрическая плитка — сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления и надписи на корпусе плитки. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Электрическая плитка — это настольная электрическая плитка с варочной панелью и нагревательным элементом (ТЭН) HI LIGHT типа, предназначена для приготовления продуктов. Такие ТЭНы состоят из тонких металлических лент, уложенных по кругу в форме спирали или лабиринта. Во время работы на них подается электрический ток, и они начина-

ют ярко светиться красным светом под керамической поверхностью.

⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте прибор до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с данным руководством.
- Прибор должен использоваться только внутри помещений.
- Индукционная плитка может использоваться только в целях, описанных в данном руководстве. Использование в других целях запрещено.
- Не включайте индукционную плитку в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.
- Во избежание возникновения пожара, протирайте пыль с сетевой вилки.
- Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не прикасайтесь к проводу или розетке мокрыми руками.
- Перед началом работы расправьте сетевой шнур, чтобы он не перекручивался. Используйте розетку на 220 В.
- Избегайте одновременного использования данного прибора с другими электрическими приборами высокой мощности.
- Во избежание короткого замыкания, регулярно очищайте прибор, избегайте попадания внутрь насекомых. Не погружайте плитку в воду или другие жидкости.
- Не мойте ее в посудомоечной машине.
- Прибор следует устанавливать на плоскую и устойчивую поверхность.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра и не позволяйте детям играть с ним.
- Не допускайте самостоятельного включения и выключения индукционной плитки малолетними детьми.
- Не прикасайтесь к поверхности.
- Некоторое время после использования она остаётся горячей.
- Не устанавливайте плитку на металлической поверхности.
- Во время работы прибора не кладите на поверхность намагниченные предметы, такие как кредитные карты, аудиокассеты.
- При обнаружении трещин на рабочей поверхности, немедленно отключите прибор от сети и обратитесь в сервисный центр.
- Не нагревайте на плитке закрытые консервные банки, так как они могут взорваться.
- Лица с кардиостимуляторами должны находиться от работающей индукционной плитки на расстоянии не менее 60 см.
- Для очистки поверхности прибора используйте сухую тряпку и нейтральное чистящее средство.
- Нельзя применять такие растворители, как бензин, спирт, амилацетат и т.п.
- Избегайте попадания жидкости в устройство.
- В целях Вашей безопасности, при обнаружении дефектов сетевого шнура, прекратите работу.
- Вынимайте вилку шнура питания из розетки при выключении плитки на длительное время.
- Не тяните за сетевой шнур.
- Не пользуйтесь сетевым шнуром, предназначенным для другого прибора.
- Не производите ремонт самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр.
- Внимание! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Предупреждение! Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Предупреждение! При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Поверхности могут стать горячими в ходе использования. Несоблюдение этого предупреждения может привести к ожогам.

- Предупреждение! Приборы не предназначены

для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

• Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

1. в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях,
2. на сельскохозяйственных фермах;
3. клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
4. в частных пансионатах.


• **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Если поверхность треснула, необходимо выключить прибор для того, чтобы избежать возможности поражения электрическим током.

• **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Поверхности могут стать горячими в ходе использования.

• Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30мА. Для установки УЗО обратитесь к специалисту-электрику

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Рабочая поверхность
2. LED дисплей
3. Кнопка блокировки
4. Кнопка Таймер
5. Кнопка уменьшения
6. Кнопка увеличения
7. Кнопка функций
8. Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ

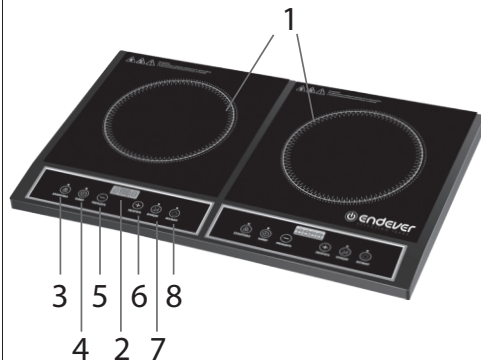

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед использованием проверьте шнур питания на наличие повреждений.

Удалите наклейки с поверхности перед эксплуатацией. Установите плитку на ровную устойчивую поверхность. Во избежание перегрева прибора, не блокируйте его вентиляционные отверстия.

Расположите плитку таким образом, чтобы расстояние до стен было не менее 10 см. Не устанавливайте плитку рядом с приборами, чувствительными к температуре. Не ставьте на плитку пустую кастрюлю. При нагревании пустой кастрюли система защиты от перегрева отключит прибор.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подключите вилку сетевого шнура в розетку, раздастся звуковой сигнал и на двух дисплеях отобразятся символы «---», это будет означать, что прибор подсоединен к источнику питания и готов к включению.
2. Поставьте посуду в центр варочной зоны.
3. Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, на цифровом дисплее загорится «ON», прибор перейдет в режим ожидания.
4. Нажмите на кнопку «ФУНКЦИЯ», на цифровом дисплее загорится «1600», прибор перейдет в режим выбора одного из 8 соответствующих режимов мощности приготовления (200-400-800-1000-1300-1600-1800-2000 Вт), по умолчанию установлено значение 1600 Вт. При помощи кнопок увеличения и уменьшения выберете подходящее значение.
5. Нажмите на кнопку «ФУНКЦИЯ» еще раз для выбора одного из 8 температурных режимов (200°-350°-400°-450°-500°-550°-600°-650°С).

При помощи кнопок увеличения и уменьшения выберите подходящее значение.

6. После выключения прибор будет оставаться еще горячим. Индикатор остаточного тепла «НОТ» будет гореть на дисплее до тех пор, пока варочная поверхность будет оставаться горячей. Будет работать встроенный вентилятор, чтобы остудить прибор.

БЛОКИРОВКА

Нажмите и удерживайте кнопку БЛОКИРОВКА, на дисплее загорится «ЛОС». Устройство заблокировано. Кнопки ФУНКЦИЯ / ТАЙМЕР / ВКЛ/ВЫКЛ не будут активны. Для разблокировки повторно нажмите и удерживайте кнопку БЛОКИРОВКА или нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

ТАЙМЕР РАБОТЫ / ТАЙМЕР ОТСРОЧКИ СТАРТА

Пользователь может установить время приготовления до 4 часов. Нажимайте кнопку Таймер, пока не загорится соответствующий световой индикатор. На дисплее отобразиться и начнет мигать значение [00:00], установить желаемое значение времени можно нажатием кнопок увеличения и уменьшения Шаг изменения времени равен 1 минуте. Однако, если вы не нажимаете кнопку увеличения или уменьшения, то ограничение по времени не устанавливается.

После установки желаемого времени дождитесь, когда установленное время на дисплее через несколько секунд перестанет мигать, что будет означать, что время установлено.

Чтобы отменить установленное ранее значение, нажмите повторно кнопку Таймер или кнопку Вкл. / Выкл., чтобы отключить устройство.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выключите плитку. Отключите шнур питания от сети. Для очистки сильно загрязненной поверхности плитки используйте нейтральные чистящие средства. При незначительном загрязнении поверхности, протрите ее влажной тряпкой. Обязательно очищайте поверхность плитки и дно посуды, во избежание пригорания остатков пищи. Регулярно очищайте вентиляционные отверстия. В случае их сильного загрязнения, протрите с помощью влажной тряпки и чистящего средства.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения поверхности не используйте для очистки бензольные или органические растворители. Не очищайте плитку непосредственно перед использованием. Это может привести к некорректной работе и поломке. Храните прибор в сухом, прохладном и вентилируемом месте, вдали от воспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ

ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА внутренних частей прибора. Если ваша варочная панель перегреется (опустеет кастрюля), раздастся продолжительный звуковой сигнал. Через несколько минут функция приготовления автоматически отключится. В случае срабатывания защиты от перегрева повторное включение возможно после остывания прибора в течение 10-15 мин.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ если вы не совершаете никаких действий в течение 2-х часов.

ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ

Поверхность плиты снабжена микропроцессором, тестирующим работу устройства. В случае обнаружения отклонения от нормального режима или неисправности варочная поверхность автоматически отключится, а на цифровом дисплее отобразится код ошибки.

ВНИМАНИЕ! Вентилятор продолжит свою работу еще в течение нескольких минут (в зависимости от температуры нагрева плиты) для охлаждения внутренних частей плиты. Охлаждение завершится автоматически. Отключайте шнур от сети только после завершения процесса охлаждения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не иницирует начало новой гарантии. Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

ВНИМАНИЕ!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами. Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором. Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

www.endever.su, www.kromax.ru

или узнать по телефону: 8 (800) 5555-88-3.

Изготовитель: ZHONGSHAN SAIBEI ELECTRICAL CO., LTD

Страна производства: Китай

Импортер: ООО «ВЛКГРУПП» 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, помещ. 126

Тел: 8-800-5555-88-3

E-mail info@endever.su



КОД ОШИБКИ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЕ
E1	Слишком высокое напряжение (менее 90 В)	Проверьте источник питания; отключите прибор от сети, подождите около 2 минут и снова включите прибор в розетку.
E2	Слишком низкое напряжение (более 280 В)	Проверьте источник питания; отключите прибор от сети, подождите около 2 минут и снова включите прибор в розетку.
E3	Датчик температуры разомкнутой или закороченной катушки	Обратитесь в Сервисный Центр
E6	Вентилятор поврежден или не подключен	Подождите несколько минут, пока устройство остынет / проверьте вентилятор