

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РОБОТ-ПЫЛЕСОС SPECTRE-88



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пылесос - 1 шт.
- Боковые щетки - 2 шт.
- Съемный пылесборник - 1 шт.
- Съемный фильтр - 1 шт.
- Съемная насадка из микрофибры - 1 шт.
- Щеточки для очистки - 1 шт.
- Блок питания - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Spectre-88

Емкость аккумулятора: литий-ионный 1500 мАч, 7.4 В

Зарядка от сети: 220 В, 50 А

Уровень шума: до 55 Дб

Мощность всасывания: 2000 Па

Время работы: до 2 ч

Время зарядки: 3.5 ч

Площадь уборки: 120 м²

Объем пылесборника: 0.4 л

Габаритные размеры: 32*32*7.5 см

Вес: 1.59 кг


Высота препятствия: 15 мм

Цвет: синий

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Кнопка зарядки
2. Кнопка выбора режима уборки
3. Крышка корпуса
4. Выемка для открытия крышки
5. Пылесборник + фильтр
6. Сенсор
7. Контакт для подключения к базе
8. Направляющее колесо
9. Боковая правая щетка
10. Боковая левая щетка
11. Сенсор
12. Сенсор
13. Кнопка питания
14. Всасывающее отверстие
15. Малые колесики
16. Аккумуляторный блок
17. Крепление чистящей насадки
18. Воздуховодные отверстия
19. Док-станция

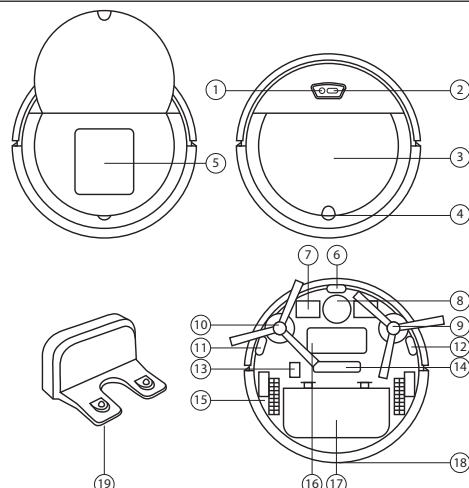

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever.

Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойденная функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

Endever – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Робот-пылесос Spectre-88 гарантирует максимальную безопасность при использовании и удобство в работе.

Вы можете быть уверены, что робот-пылесос Spectre-88 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данное руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраняйте его для последующего обращения.

Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности:

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.

Не используйте прибор вне помещений.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и кабель зарядки в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ ТРОГАЙТЕ изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.

Включайте прибор в электросеть только сухими руками.

Следите за тем, чтобы кабель зарядки не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, а также, если он не используется.

Не используйте пылесос во влажных комнатах таких, как ванна. Пылесосом нельзя собирать с пола жидкость. В случае попадания влаги в пылесборник, прибор может выйти из строя.

Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, обогревателей и др.) и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

Следите за тем, чтобы воздушные отверстия не были заблокированы. Не допускайте попадания в них посторонних предметов.

Перед началом работы уберите с пола все острые предметы, которые могут повредить пылесборник и помешать работе, передвижению пылесоса.

Никогда не работайте пылесосом без установленного или с повреждённым пылесборником.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать и самостоятельно ремонтировать поврежденное изделие. Обратитесь в Сервисный центр.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.

Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °С, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

СБОРКА

Распакуйте изделие и уберите все рекламные и транспортировочные материалы.

Проверьте, что пылесборник находится на месте внутри пылесоса и установлен правильно.

Переверните пылесос и установите две боковые щетки. Вставьте их в подходящие выемки.

Подключите док-станцию к сети.

ЗАРЯДКА

Пылесос имеет два типа зарядки: через кабель питания и док-станцию.

При низком объеме заряда устройство автоматически найдет док-станцию и направится на базу. После полной подзарядки пылесос покинет док-станцию.

Во время заряда кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (1) будет мигать.

Перед первым использованием пылесос необходимо зарядить.

УСТАНОВКА НАСАДКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

Приклейте клейкое крепление ко дну корпуса в специальные выемки.

Смочите в воде и отожмите чистящую насадку. Прикрепите её к липучкам на креплении.


ВНИМАНИЕ! Насадку можно смачивать разведенными с водой чистящими средствами.


Тщательно отжимайте насадку во избежание плохой работы прибора и затруднении его передвижения.

При работе насадка будет увлажнять пол, после засасывания пыли и мусора в пылесборник.

ЗАПУСК ПЫЛЕСОСА


Подготовьте рабочую зону для прибора.


Поставьте пылесос на пол и нажмите кнопку , пока не раздастся звуковой сигнал, загрузка завершена.

Повторно нажмите кнопку  до звучания двойного звукового сигнала. Далее нажмите две кнопки  и  для входа в настройки параметров.

В режиме ожидания можно выбрать четыре программы уборки:

1. режим «Авто» уборка
2. режим «Зиг-заг»
3. режим «Пятно»
4. режим «Умная» уборка

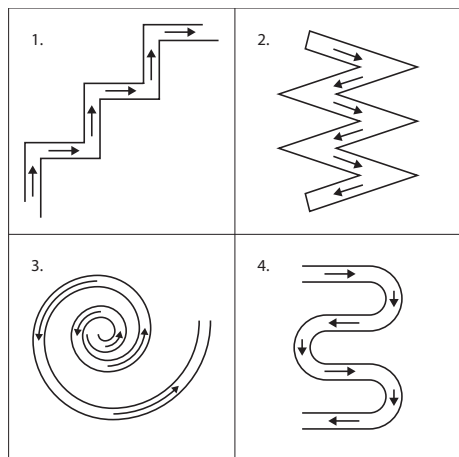

Для выбора режима нажмите  от 1 до 4 раз в соответствии со звуковым сигналом.

Для того, чтобы завершить уборку, нажмите кнопку  и устройство начнет искать док-станцию для зарядки.

По завершению подзарядки пылесос покинет док-станцию и выключится.

СВЕТОВОЙ ДИСПЛЕЙ

Режим ожидания: мигание синего индикатора.

Режим очистки: горит синий индикатор.

Режим зарядки: мигание красного индикатора.

Режим полной зарядки: горит зеленый индикатор.

Режим поиска док-станции: попеременно мигают зеленый и красный индикатор.

При поднятии устройства: мигание синего индикатора.

III. ОЧИСТКА И УХОД

КОРПУС

Отключите пылесос.

Протрите внешнюю поверхность корпуса мягкой тканью с добавлением моющего средства, не содержащего абразивных веществ.

ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

Очистку пылесборника стоит производить после каждого использования.

Отключите пылесос. Откройте крышку корпуса и извлеките пылесборник с фильтром (4).

Вытряхните мусор из пылесборника, а затем можете протереть его влажной тряпкой.

Промойте теплой проточной водой части фильтра, после чего тщательно просушите все детали. После чистки установите фильтр на место.

Установите пылесборник в корпус пылесоса.

При неправильной установке мощность всасывания будет снижена.

ВНИМАНИЕ: Не включайте пылесос без установленных фильтров, т.к. это может вывести электродвигатель из строя.

Не стирайте фильтры в стиральной машине и не сушите их феном и на источниках тепла с температурой > 50°C.

IV. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии обращения в Сервисный Центр в период действия гарантии. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось или разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии в соответствии с законами РФ.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и предъявляемыми техническими требованиями.

V. УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции Вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX.RU

WWW.ENDEVER.SU

WWW.KROMAX.SE

8(800) 5555-88-3

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лта, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр. 3, этаж 6, офис 631

ИМПОРТЕР: ООО «ВЛКГрупп», 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, помещение 9