

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАФЕЛЬНИЦА ENDEVER SKYLINE WM-25



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вафельница - 1 шт.

Панели для приготовления вафель – 2 шт.

Панели для приготовления сэндвичей – 2 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 1200 Вт

Напряжение: 220-240В, 50/60 Гц

Размер рабочей поверхности: 28,5*15,2 см

Габаритные размеры: 29,2*23*15,2 см

Вес нетто: 3,75 кг

Длина шнура: 0,75 м

Цвет: черный/стальной

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever.

Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойденная функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

Endever - это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Вафельница ENDEVER SKYLINE WM-25 гарантирует максимальную безопасность при использовании и удобство в работе. Вы можете быть уверены, что вафельница ENDEVER SKYLINE WM-25 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

I. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данное руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраняйте его для последующего обращения.

Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности:

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.

Не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, не трогайте изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.

Включайте прибор в электросеть только сухими руками; при отключении держите рукой за вилку, не тяните за шнур.

Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, а также, если он не используется.

Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, обогревателей и др.) и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод.

Не отключайте прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держите за штепсельную вилку.

Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.

Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты – сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Никогда не извлекайте продукты из вафельницы острыми предметами, это может повредить антипригарное покрытие рабочих форм.

Будьте осторожны: во время работы верхняя поверхность прибора сильно нагревается.

ВНИМАНИЕ! При слишком долгой обработке продукты могут воспламениться.

Во избежание возгорания ни в коем случае ничем не накрывайте вафельницу во время его работы.

ВНИМАНИЕ! Не используйте вафельницу одновременно с другими энергоёмкими приборами во избежание перегрузки сети.

Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением

его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность как можно дальше от края стола/рабочей поверхности.

II. ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ВАФЕЛЬНИЦЫ

Удостоверьтесь, что вафельница освобождена от всех упаковочных материалов.

Распаковав устройство, проверьте его на предмет повреждений, связанных с транспортировкой.

Не используйте вафельницу сразу после внесения ее в помещение с улицы в холодную погоду. Дайте прибору нагреться до комнатной температуры, прежде чем его использовать.

Установите прибор на горизонтальной жаропрочной поверхности.

Протрите поверхности влажной тканью или губкой, после чего вытрите насухо.

Перед использованием прибора равномерно нанесите небольшое количество растительного масла на антипригарное покрытие панелей, излишки удалите бумажной салфеткой.

Закройте прибор и подключите его к электросети, при этом загорится индикатор сети.


Прогрейте прибор в течение 5-10 минут и отключите устройство от электросети.

Дождитесь полного остывания рабочих поверхностей и удалите остатки растительного масла с помощью бумажной салфетки.

Примечание: при первом использовании прибора нагревательные элементы обгорают, при этом может появиться специфический запах – это нормальное явление и дефектом не является.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Декоративная панель
2. Индикатор сети (красный)
3. Индикатор нагрева (зеленый)
4. Верхняя часть корпуса
5. Фиксатор
6. Нижняя часть корпуса
7. Сменная панель

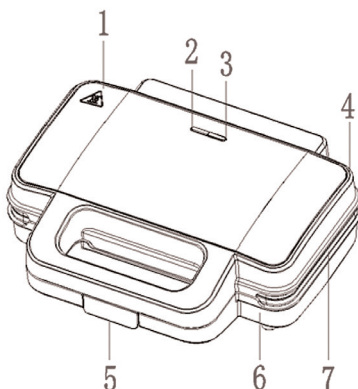

III. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Установите необходимые панели для приготовления вафель или сэндвичей. Для этого нажмите на две кнопки одновременно, находящиеся на внутренней части ручек прибора. Далее установите нужные панели слегка надавив на них, пока не раздастся щелчок.

Подключите прибор к электросети, при этом загорятся красный и зеленый индикаторы и поверхности начнут нагреваться. Максимальная температура нагрева 220°C.

Когда температура панелей достигнет 220°C, зеленый индикатор погаснет, прекратив нагрев, а когда температура опустится ниже 155°, зеленый индикатор загорится снова, чтобы начать, нагрев до 190°. Можно приступать к приготовлению вафель или сэндвичей.

Приподнимите фиксатор и откройте прибор.

Положите тесто на нижнюю поверхность.

Закройте прибор, убедившись, что защелка зафиксирована.

Во время работы индикатор будет периодически загораться и гаснуть, таким образом поддерживается заданная температура рабочих форм.

После завершения процесса приготовления (около 2–3 минут) откройте фиксатор и выньте продукты с помощью плоской деревянной или пластиковой лопаточки. Никогда не используйте острые или металлические предметы (например, ножи, металлические лопатки и т. д.), так как это может повредить антипригарное покрытие.

Если вы хотите приготовить вафли или сэндвичи еще раз, снова закройте прибор и подождите, пока поверхности достаточно нагреются.

Когда зеленый индикатор загорится снова, вы можете повторить процесс приготовления, как описано выше.

Завершив работу с вафельницей, отключите ее от электросети и оставьте открытой, чтобы прибор быстрее остыл.

IV. ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Перед очисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети.

Дайте вафельнице полностью остыть, для ускорения процесса остывания рекомендуется ее открыть.

Не используйте для очистки прибора агрессивные чистящие средства и абразивные материалы.

Жарочные поверхности протрите влажной тканью или губкой с нейтральным моющим средством для посуды, а затем вытрите насухо.

Для удаления остатков продуктов используйте мягкую щетку.

Корпус прибора протрите мягкой чуть влажной тканью.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током не опускайте прибор, сетевой шнур или вилку в воду или другие жидкости.

ВНИМАНИЕ! Вынимайте продукты сразу после приготовления. При длительном нахождении продуктов во включенном приборе может произойти их возгорание.

ВНИМАНИЕ! В случае возникновения неисправности воспользуйтесь таблицей «Возможные неисправности и их устранение».

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 24 месяца со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии обращения в Сервисный

Центр в период действия гарантии. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось или разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии в соответствии с законами РФ.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О

защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и предъявляемыми техническими требованиями.

VI. УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.



Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции Вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX.RU

WWW.ENDEVER.SU

WWW.KROMAX.SE

8(800) 5555-88-3

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3.

Импортер: ООО «ВЛКГрупп», 141009, Московская область, городской округ Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, помещение 9.



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
При включении в электросеть вафельница не работает	Неисправна розетка	Проверить наличие напряжения в розетке
	Поврежден шнур электропитания	Обратитесь в сервисный центр
	Поврежден нагревательный элемент	Обратитесь в сервисный центр