КУХОННАЯ МАШИНА ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР SIGMA-180

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впредь.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever.
Endever – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.
Вы можете быть уверены, что кухонная машина Endever Sigma-180 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.
Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.
Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.
Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.
Кухонная машина Endever Sigma-180 –Ваш незаменимый помощник на кухне!
Готовьте легко, быстро и вкусно!
Кухонная машина Endever Sigma-180 –это отличное качество и высокая производительность по разумной цене.

СОДЕРЖАНИЕ

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
ДИСПЛЕЙ	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	5
НАСТРОЙКА СКОРОСТИ	8
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШИВАНИЮ	9
УХОД И ХРАНЕНИЕ	10
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11
УТИЛИЗАЦИЯ	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 2200 Вт

Напряжение: 220-240В, 50-60Гц

Объем чаши: 10 л

Материал чаши: нержавеющая сталь

Таймер до 20 минут

Длина шнура: 1 м

Габаритные размеры: 45,9*37,5*36 см

Вес нетто: 8,2 кг

Цвет: стальной

Цвет: черный

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Откидывающаяся консоль
2. Кнопка откидывающейся консоли
3. Ручка управления скоростью
4. Основание
5. Противоскользящие ножки
6. Шпиндель
7. Крышка отверстия
8. Крышка чаши
9. Венчик
10. Насадка для смешивания
11. Крюк для теста
12. Чаша
13. Лопатка

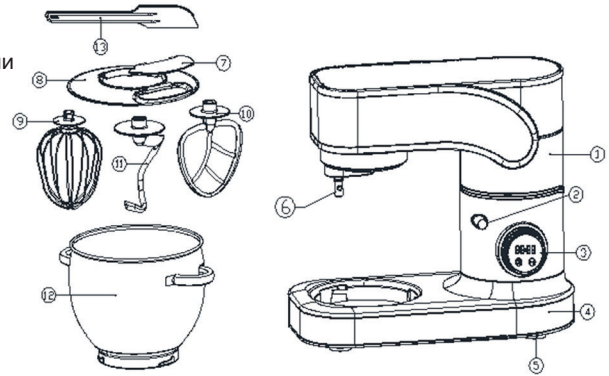

ДИСПЛЕЙ

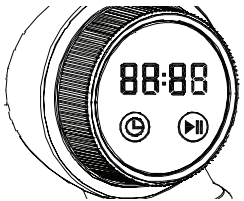

88:88 - индикатор отображения времени замешивания и скорости

- кнопка и индикатор времени

- кнопка и индикатор Старт/Пауза

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочитайте данное руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраняйте его для последующего обращения.

Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электрической сети.

Используйте только в бытовых целях.

Прибор не предназначен для промышленного применения.

Не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, не трогайте изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.

Включайте прибор в электросеть только сухими руками; при отключении держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур.

Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, а также, если он не используется.

Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, обогревателей и др.) и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

Будьте предельно осторожны при работе с миксером.

ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрузки сети питания, не под-

ключайте изделие одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать и самостоятельно ремонтировать поврежденное изделие. Обратитесь в Сервисный центр.

Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°С, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

ВНИМАНИЕ: Не касайтесь вращающихся частей прибора! Не проталкивайте продукты.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подготовка

• Промойте и просушите все комплектующие миксера.

• Убедитесь в том, что переключатель включения/выключения находится в положении 0, а сетевой шнур не подключен.

• Установите миксер на ровную, устойчивую поверхность.

Начало работы

Поставьте прибор на ровную поверхность, например, на кухонный стол, и убедитесь, что он стоит прочно.

Нажмите кнопку откидывающейся консоли (2), одновременно приподнимите консоль (1) рукой так, чтобы она со щелчком зафиксировалась на месте, и поднялась.

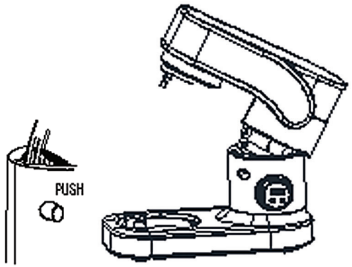

Установите крышку чаши (8) на консоль (1) и слегка поверните ее по часовой стрелке, чтобы она надежно зафиксировалась.

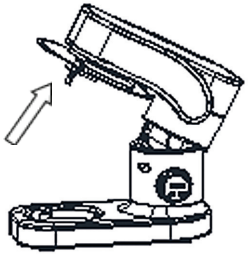

Переложите продукты в чашу для смешивания (12).
Установите чашу для смешивания в углубление на корпусе (4).
Слегка поверните чашу для смешивания по часовой стрелке, чтобы она зафиксировалась в нужном положении.

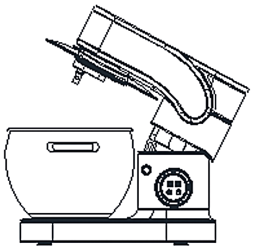

Установите необходимую насадку (9, 10 или 11) на шпиндель двигателя (6) с нижней стороны консоли (1).

A. Крюк для замешивания теста (11) используется для приготовления плотного теста, мясного фарша или других сложных работ по замесу.

B. Насадка для смешивания (10) используется для замешивания более легких сортов теста.

C. Венчик (9) используется для взбивания сливок, яичных белков и т.д.

Поверните насадку так, чтобы штифты на шпинделе совпали с углублениями на верхнем крае насадки. Прижмите насадку к консоли и одновременно поворачивайте его против часовой стрелки до тех пор, пока штифты не войдут, и насадка надежно не зафиксируется в нужном положении.

Насадка не должна болтаться и соскакивать.

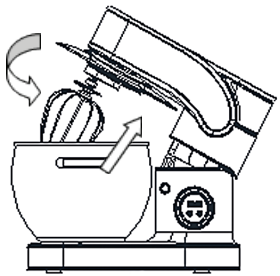

Опустите консоль так, чтобы она со щелчком зафиксировалась на месте. Крышка (8) должна плотно прилегать к миске для смешивания (12), в противном случае она установлена неправильно. Теперь прибор готов к использованию.

Подключите шнур питания к основной розетке и включите его. Поверните ручку регулировки скорости в положение 1 (или любое другое значение скорости).

Выберите нужную скорость. Кнопка “Скорость” 1 - самая медленная, а кнопка “Скорость” 12 - самая быстрая.

Рекомендуемые скорости, время указаны в таблице.

Если вам нужно собрать остаток продуктов со дна чаши, подождите, пока устройство полностью остановится. Для этого используйте специальную лопатку.

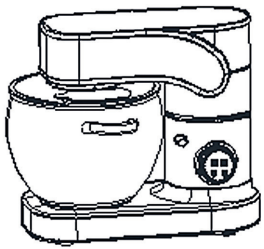

По окончании смешивания выключите прибор. Выключайте прибор с помощью выключателя и вынимайте вилку из розетки перед заменой насадок, перед разборкой прибора или, когда он не используется.

Нажмите кнопку откидывающейся консоли (2). Одновременно поднимите консоль рукой так, чтобы он зафиксировался на месте со щелчком, консоль (1) будет наклонена вверх.

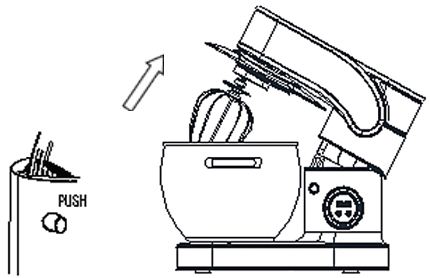

Отсоедините насадку, повернув ее по часовой стрелке. Поверните чашу с приготовленными продуктами против часовой стрелки.

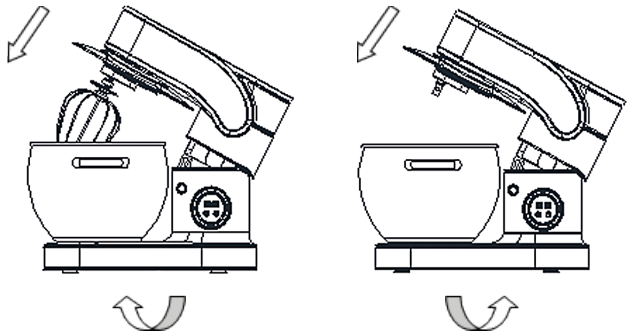

НАСТРОЙКИ СКОРОСТИ

1. Подключите вилку к розетке, на дисплее загорятся все индикаторы и раздастся звуковой сигнал.

2. После включения питания, устройство перейдет в режим ожидания, экран дисплея полностью загорается и будет отображаться “----”. Поворачивая ручку настройки скорости, устройство начнет запускаться, на экране дисплея будет отображаться скорость. Если ручка не была повернута на определенную скорость, то на дисплее отображаются показания времени. Если время не было установлено, устройство автоматически остановится после 20-минутной работы. Если в процессе работы нажать кнопку Старт/Пауза, устройство прекратит работу, отсчет времени будет приостановлен, а клавиша Старт/Пауза начнет мигать. Нажмите кнопку Старт/Пауза еще раз, и устройство продолжит работу.

3. После включения питания в режиме ожидания, нажмите кнопку ◷, индикатор начнет мигать, установите время с помощью поворота ручки, максимальная настройка времени составляет 20 минут, минимальная настройка времени - 30 секунд, с шагом в 30 секунд. После установки времени нажмите кнопку ◷ еще раз или не нажимайте в течение трех секунд, после чего будет подтверждена настройка времени. В это время индикатор времени будет гореть. После установки времени поверните ручку скорости на необходимую скорость и устройство начнет работать. Отображение времени осуществляется в режиме обратного отсчета. Для сброса установленного времени нажмите кнопку Старт/Пауза и

удерживайте в течение трех секунд. Далее на дисплее будет идти отсчет времени на увеличение.

4. В процессе работы миксера, можно также изменить время. Воспользуется пунктом 3 для изменения и настройки времени.

5. Кнопка на откидывающейся консоли является сигнальным выключателем. При нажатии кнопки откидывающейся консоли, устройство перестает работать. На экране дисплея отображается значение E1, настройки времени приостанавливаются. Когда консоль будет опущена, отображение времени и скорости возобновятся и устройство будет находиться режиме ожидания, кнопка Старт/Пауза будет мигать. Нажмите кнопку Старт/пауза для запуска устройства, чтобы возобновить работу.

В приведенной таблице предлагаются рекомендации по настройке скорости. Начните с уровня скорости 1, а затем увеличьте скорость в соответствии с рецептом.

Насадка		Автоматические настройки скорости	Время переключения скоростей	Рекомендации
Крюк для замешивания теста		1,2	30 сек – скорость 1, далее скорость 2 в течение 3-5 минут	2000 г муки и 1200 мл воды
Насадка для смешивания		3-9	5-7 минут	
Венчик		10-12	5-7 минут	Рекомендуемое минимальное количество белков –не менее 3х яиц и не более 24 яиц

ПРИМЕЧАНИЕ: максимальная продолжительность непрерывной работы кухонной машины составляет не более 20 минут.

ВНИМАНИЕ!

При взбивании яичных белков или сливок в миске должно быть, как минимум 3 яичных белка или 1 стакан сливок.

Рекомендуемая температура воды, которая будет добавляться в тесто при его приготовлении, составляет 40±5 °C.

Не оставляйте ножи, металлические ложки и вилки в чаше работающего миксера. Максимальное время работы не должно превышать 20 минут.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не используйте крюк для теста на максимальной скорости вращения.

Во время замешивания теста мука может остаться на стенках крышки и чаши. Откройте крышку чаши и удалите муку с внутренних стенок с помощью лопатки.

При смешивании продуктов, таких как масло с яйцом, салат, куски овощей, фруктов рекомендуется использовать насадку для смешивания. При смешивании жидких ингредиентов, таких как яйца, молоко, вода, рекомендуется использовать насадку–венчик и выставлять максимальную скорость.

ВНИМАНИЕ!

До снятия насадок, регулятор скорости должен быть выключен, а шнур отсоединен из розетки.

Если миксер перегреется, он автоматически отключится.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

• Выньте вилку из розетки электросети и дайте прибору остыть перед чисткой.

• Очистите корпус, протерев его влажной тканью. Небольшое количество моющего средства можно добавить, если прибор сильно загрязнен.

• Не используйте для чистки устройства чистящие салфетки, губки с металлическим покрытием или любые сильные растворители или абразивные чистящие средства, так как они могут повредить внешние поверхности устройства.

• Чашу и аксессуары нельзя мыть в посудомоечной машине. Никогда не погружайте часть двигателя в воду или другие жидкости.

• Разберите прибор и очистите все принадлежности по отдельности. Насадки можно мыть в теплой мыльной воде.

ВАЖНО! Перед повторным использованием прибор должен полностью высохнуть!

ВНИМАНИЕ!

Установленный производителем срок службы прибора составляет 2 года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й— год выпуска продукта.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 24 месяца со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии обращения в Сервисный Центр в период действия гарантии. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данным руководством, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось или разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки под-

тверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии в соответствии с законами РФ.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и предъявляемыми техническими требованиями.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru.

8(800) 5555-88-3

ИЗГОТОВЛЕНО: Evolution Technology Co., Ltd. Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3.

Импортер: ООО «Влкгрупп», 141009, Московская область, город Мытищи, Олимпийский пр-кт, стр. 10, помещ. 9.