

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике ENDEVER. ENDEVER – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

ENDEVER – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.

Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники ENDEVER.

Вы можете быть уверены, что электронные весы ENDEVER Aurora-568 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впредь.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ КЛИЕНТОВ О СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ ENDEVER AURORA-568



СОДЕРЖАНИЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	2
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	3
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	9
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	11
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12
УТИЛИЗАЦИЯ	12

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Электронные весы - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не трясите, не бросайте, не роняйте весы.

Обращайтесь с весами аккуратно, как с точным измерительным прибором.

В случае загрязнения протрите весы влажной тряпкой, после чего вытрите насухо.

Не погружайте в воду. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь корпуса.

Для очистки изделия не используйте химические и абразивные чистящие средства.

Храните весы в сухом прохладном месте.


Перед длительным хранением извлеките из весов элементы питания.

Если Вы не используете весы, не кладите на них посторонние предметы.

Предназначены для использования в быту.

Все ремонтные работы должны выполнять только специалисты специализированного Сервисного центра.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

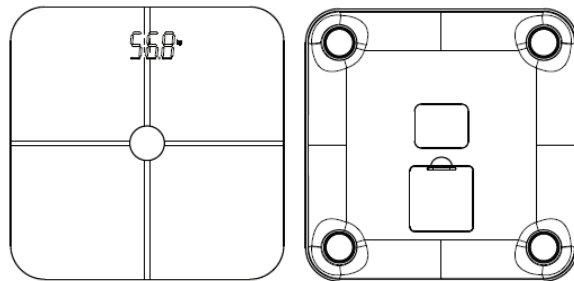

Дисплей

Отсек для батареек с нижней стороны устройства

Кнопка для переключения единицы измерения под крышкой отсека для батареек

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первым использованием весов необходимо вставить элементы питания (4xAAA) в отсек для батареек, расположенный на задней поверхности весов, строго соблюдая полярность.

Нажмите UNIT на обратной стороне весов под крышкой отсека батареек, чтобы выбрать нужную единицу измерения: фунты (lb) или килограммы (kg).



Примечание: После завершения выбора единицы измерения,

пожалуйста, поставьте весы на ровную твердую поверхность, после чего вы можете начать взвешивание стоя на платформе в соответствии с приведенной ниже процедурой. Если в режиме взвешивания не выполняется никаких операций, весы автоматически выключатся примерно через 10 секунд.

Взвешивание (выбрана единица измерения, кг)

a) Пожалуйста, поставьте весы на ровную и твердую поверхность.

b) Пожалуйста, встаньте непосредственно на платформу, чтобы включить весы.

Оставайтесь на месте, и данные о весе будут автоматически зафиксированы после того, как они начнут мигать в стабильном режиме. Затем весы выключатся примерно через 10 секунд.

ВЗВЕШИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ FITGO

Данную модель весов можно подключить к приложению FitGo через Bluetooth.

Внимание! Мобильное приложение постоянно обновляется и может отличаться от представленного описания.

1. Скачайте мобильное приложение FitGo через App Store или Google Play.



iOS App



Android App

2. При первом запуске откроется экран выбора единицы измерения, а затем экран добавления нового пользователя.

← Единица измерения

Установить единицы измерения веса

Метрическая единица (кг) ✓

Британская единица (фунт)

Британская единица (стоун:фунт)

Единица веса (цзинь)

Установить единицы измерения длины

Метрическая единица (см) ✓

Британская единица (фут:дюйм)

Сохранить

←



 Мужчины

Имя :

Дата рождения : 1990-1-1

Рост : 170см

Цель : 60.0 кг


Сохранить

3. Введите свои данные: пол, имя пользователя, дату рождения, рост и вес. Нажмите «Сохранить».

Если ввести неверные данные возраста и роста, то расчет параметров анализа может быть некорректным.


4. Откройте вкладку «Измерение»

5. Перед подключением весов к приложению включите Bluetooth на вашем телефоне или планшете. Для некоторых телефонов Android необходимо разрешить доступ к местоположению.

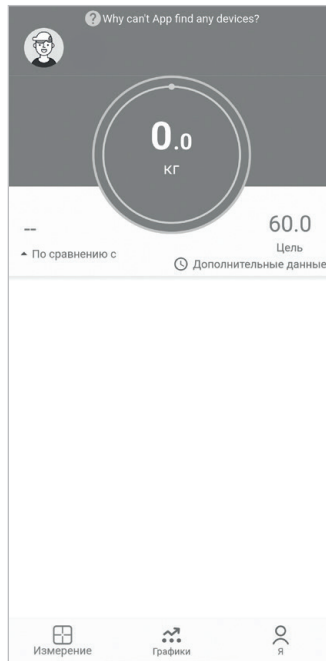

Включите весы, нажав на них ногой, чтобы на дисплее появилась надпись «0,0 kg».


6. После того как весы включатся, подключение начнется автоматически. Если подключение не удалось, проверьте, включен ли Bluetooth и доступ к местоположению, попробуйте включить и выключить устройство или расположить телефон или планшет ближе к устройству. Когда весы подключатся к приложению, в верхней части экрана приложения появится значок подключения.

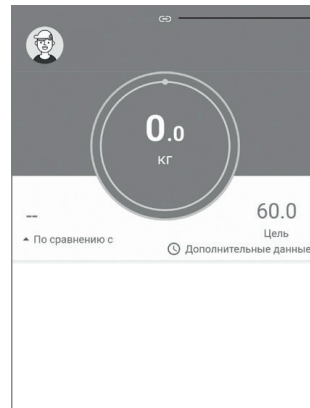


Значок подключения

Бегунок


7. Взвестись на весах как описано выше. Стойте на весах пока бегунок в приложении не перестанет вращаться по кругу. По завершению взвешивания в приложении отобразятся вес и другие параметры: индекс массы тела, мышечная масса, костная масса, процентное содержание воды и жира в организме, висцеральный жир, скорость базального обмена веществ, содержание белков в организме, возраст тела и сухая масса тела.

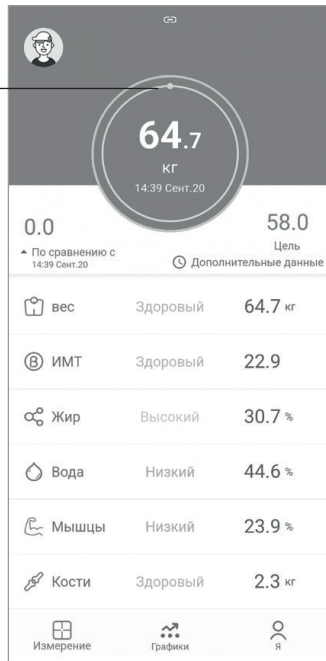

8. Промотайте экран вниз, чтобы увидеть все параметры.

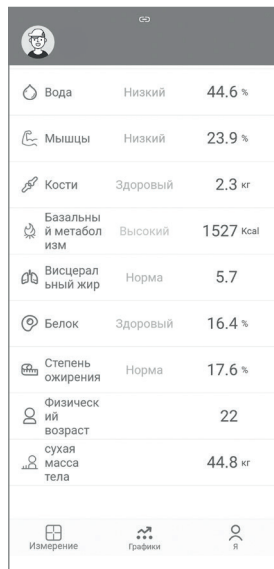


9. Нажмите на параметр, чтобы увидеть больше информации о нем и нажмите снова, чтобы свернуть его.

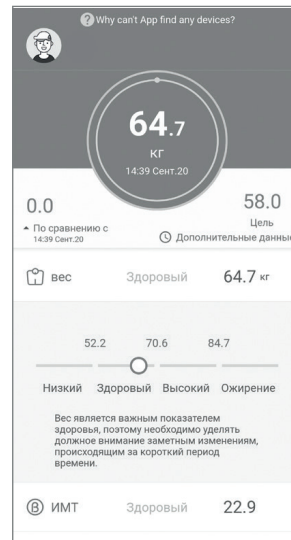


10. Нажмите на кнопку «Дополнительные данные», чтобы увидеть историю взвешиваний

Кнопка
«Дополнительные
данные»

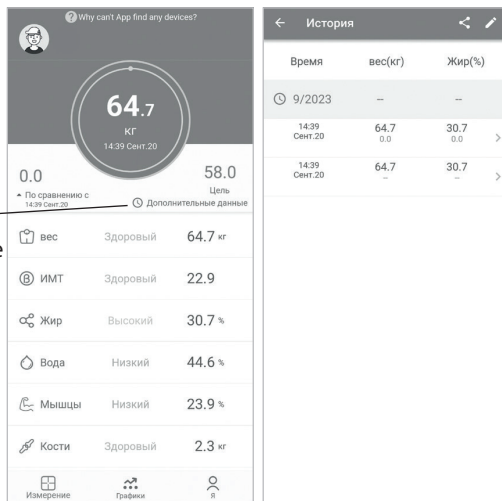


11. Чтобы посмотреть графическое отображение данных, необходимо перейти во вкладку «Графики». На графиках можно увидеть динамическое изменения параметров за неделю, месяц или год.


Вкладка «Графики»

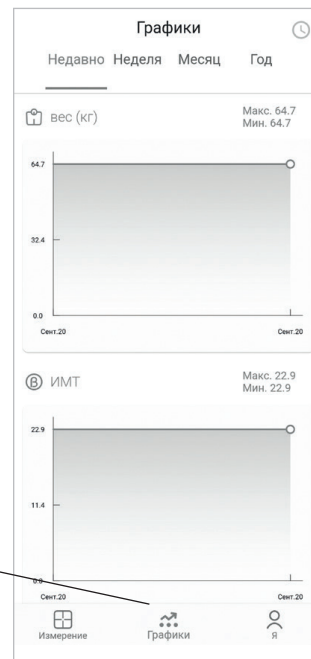


12. В данном приложении также есть возможность добавить до 8 пользователей. Приложение будет запоминать данные о каждом пользователе отдельно. Для добавления пользователя, необходимо перейти в вкладку «Я» и нажать кнопку «+», рядом со строкой «Члены семьи». Введите личные данные нового пользователя и нажмите «Сохранить». Новый пользователь будет отображаться во вкладке «Я».

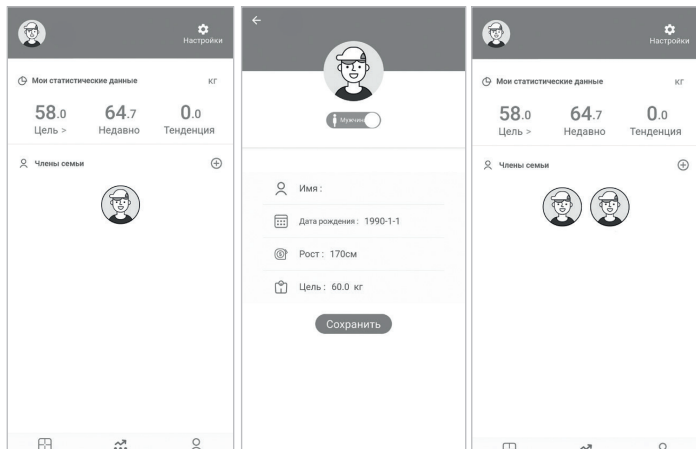


13. Чтобы удалить пользователя, нажмите на его аватар и на кнопку «Корзина» в правом верхнем углу экрана.

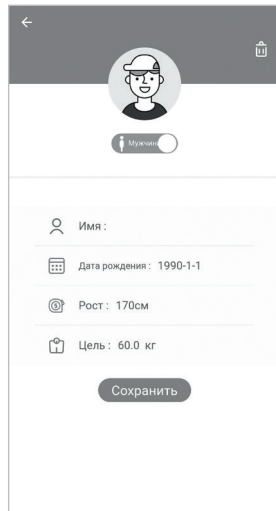

14. Сменить пользователя можно, перейдя во вкладку «Измерение», нажать на аватара в левом верхнем углу страницы. Нажмите на имя пользователя, чтобы выбрать его. Таким же образом, можно и добавить пользователя, нажав на «Добавить пользователя».

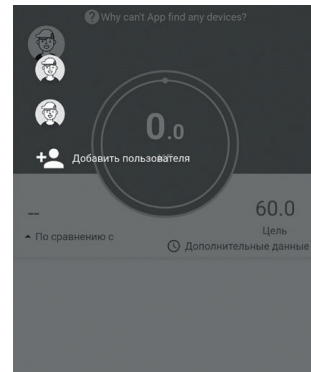

15. Во вкладке «Я» также есть кнопка «Настройки», где можно настроить единицы измерения, выбрать, какие параметры анализа будут отображаться на главной странице, а также сменить язык и тему приложения.

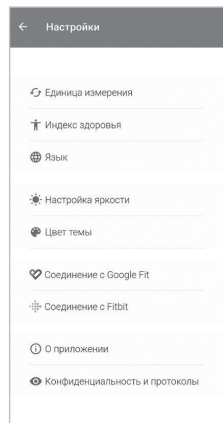

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Индекс массы тела (ИМТ) - величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. Индекс массы тела рассчитывается по формуле: $ИМТ = \text{Вес (кг)} / \text{Рост (м)}^2$.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ разработана следующая интерпретация показателей ИМТ:

16 и менее	Выраженный дефицит массы тела
16—18,5	Недостаточная (дефицит) масса тела
18,5—25	Норма
25—30	Избыточная масса тела (предожирение)
30—35	Ожирение 1 степени
35—40	Ожирение 2 степени
40 и более	Ожирение 3 степени

Процент жира в организме - это общая масса жира, деленная на общую массу тела, умноженную на 100.

Базальный метаболизм (расход калорий) - основной обмен веществ, физиологические нужды, на которые организм ежедневно тратит энергию в виде получаемых с пищей калорий. Это базовые потребности в состоянии покоя: дыхание, кровообращение, поддержание определенной температуры тела, транспортировка питательных веществ, газообмен, работа всех систем (например, опорно-двигательной, эндокринной) и органов (печени, мозга, почек, сердца и прочих). Измеряется в калориях.

Висцеральный жир - это жировые отложения в брюшной полости около жизненно важных внутренних органов (сердца, желудка, печени, почек, легких). Это физиологическая, то есть естественная ткань организма, которую называют белой жировой тканью. Основная функция висцерального жира - защита внутренних

органов от ударов, сотрясений, их терморегуляция.

Общее процентное содержание воды в организме – это количество воды в теле человека, выраженное в процентах. Вода в организме человека помогает преобразовать пищу в энергию, помогает организму усваивать питательные вещества, увлажняет кислород для дыхания, регулирует температуру тела, участвует в обмене веществ, защищает жизненно важные органы, смазывает суставы, выводит различные отходы из организма.

Мышечная масса – это совокупность всех мышц в теле, их вес и объём.

Костная масса - это показатель веса скелета, точнее его минеральной составляющей, входящих в состав костей.

Сухая масса тела - термин, определяющий общую массу тела за вычетом массы имеющейся в теле жировой ткани. В сухую массу входят органы, кожа, кости, вода, мышечная масса.

Возраст тела - возраст организма, который отражает его состояние, показывая скорость метаболических процессов. Метаболический возраст является точным показателем уровня обмена веществ в организме человека. Он не всегда совпадает с количеством прожитых лет и, в отличие от возраста в паспорте, показывает реальное физическое состояние тела человека.

Примечание! Для получения более точного результата,

рекомендуем взвешиваться с утра до приема пищи.

Весы могут работать без приложения и смартфона. На дисплее будет отображаться только ваш вес. Если вы хотите посмотреть параметры, то используйте приложение FitGo.

Для получения детального анализа веса, взвешивайтесь босиком. Если вы встанете на весы в носках, то анализ не будет выполнен. Приложение отобразит окно, что анализ не будет выполнен.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что весы установлены на плоской, ровной и твердой поверхности.

Эти весы не являются водонепроницаемыми. Не подвергайте их воздействию влаги.

Протирайте весы слегка влажной тканью. Не используйте для чистки весов химические/абразивные чистящие средства.

Пожалуйста, извлеките батарейку, если весы не будут использоваться в течение

недели.

Для завершения работы нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. В случае, если весы не используются более 1 минуты, они отключаются автоматически.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках

Весы показывают неправильный вес

Возможная причина	Решение
Весы установлены на неровной или наклонной поверхности или на ковре	Установите весы на ровную устойчивую горизонтальную поверхность
Вы двигались и переносили вес с одной ноги на другую во время взвешивания	Во время взвешивания стойте неподвижно, избегайте резких движений и покачиваний

В приложении нет параметров анализа

Возможная причина	Решение
Весы не сопряжены с приложением	Подключите весы к приложению как описано выше инструкции выше
Взвешивание происходило в носках	Повторите взвешивание, аккуратно встав на весы босиком. Стойте на весах 5-10 секунд для проведения анализа
Ступни были мокрыми	Вставляйте на весы сухими ногами

Параметры анализа некорректные

Возможная причина	Решение
В приложении указаны неверные возраст, вес, пол	Если ввести неверные личные данные, параметры анализа могут быть некорректными. Поправьте личные данные в приложении на корректные
Вы двигались во время измерения	Стойте на весах неподвижно около 5-10 секунд для проведения анализа
В приложении выбран неверный профиль пользователя	В приложении можно добавить 8 пользователей. При взвешивании убедитесь, что выбран верный профиль.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
Err	Перевес	Максимальный вес – 180 кг
Lo	Низкое напряжение, батарейки садятся	Замените батарейки

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данный прибор предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не иницирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

ВНИМАНИЕ!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах: www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru или узнать по телефону 8 (800) 5555-88-3.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр. 3, этаж 6, офис 631

ИМПОРТЕР: ООО «ВЛКГрупп», 141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, помещение 9.

