

АККУМУЛЯТОРНАЯ БРИТВА SVEN-966



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Бритва - 1 шт.
2. Защитная крышка
3. Щетка для очистки
4. Зарядное устройство
5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
6. Гарантийный талон -1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность: 5 Вт
 Литиевый аккумулятор 700 мАч, 3.7 В
 Класс водостойкости IPX6
 Время непрерывной работы 65 минут
 Время быстрой зарядки 1.5 часа
 Длина кабеля зарядки: 1.8 м
 Цвет: серебристо-чёрный

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение аккумуляторной бритвы Sven-966. При правильном использовании она прослужит Вам долгие годы.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению электрическим током!

ВНИМАНИЕ! Аккумуляторная бритва – сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного прибора.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке бритвы проверьте ее работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после выполнения работы.

После хранения бритвы в холодном помещении или после перевозки его в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

Запрещается включать в сеть прибор влажными руками.

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.

Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор, шнур и адаптер в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.

Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.

Не используйте прибор с поврежденным кабелем зарядки. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Следите, чтобы кабель зарядки не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Не тяните за кабель, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг устройства.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Применение неоригинального переходника при подключения к электросети может привести к порче прибора и прекращению гарантийных обязательств.


Не используйте бритву на пораненной (или раздраженной) коже и при дерматологических заболеваниях.

Не используйте бритву, если прибор или режущие элементы повреждены.

Держите бритву подальше от глаз.

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

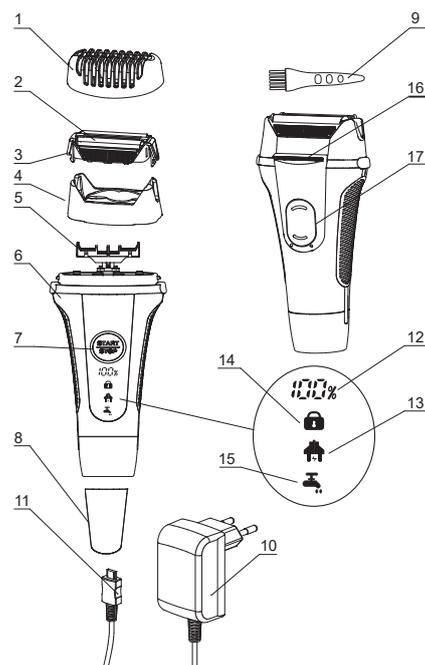

1. Защитная крышка
2. Съемный бритвенный блок
3. Кнопка разблокировки рамки
4. Бритвенная головка
5. Внутренние лезвия
6. Кнопка разблокировки бритвенной головки
7. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
8. Отверстие для зарядки
9. Щетка для очистки
10. Адаптер питания
11. Кабель зарядки
12. Индикатор зарядной емкости в %
13. Индикатор зарядки
14. Блокировка
15. Оповещение об очистке
16. Триммер для длинных волос
17. Переключатель триммера

РАБОТА

Перед началом работы устройства проверьте комплектацию товара.

Излеките прибор из упаковки. Снимите защитную крышку с прибора. Включите бритву и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно передвигаться.

ЭТАПЫ РАБОТЫ

Прибор подходит для сухого и влажного бритья лица.

1. Снимите защитную крышку (1) с бритвенной головки.
2. Включите бритву, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (7).

3. Держите бритву под прямым углом к поверхности кожи и осторожно перемещайте ее круговым движением по лицу.

4. На участках лица, которые труднее брить, например на подбородке, растяните кожу, чтобы добиться лучшего результата.

5. Брейтесь против направления роста бороды.

6. После использования Вы можете вымыть бритву, поместив ее под проточную воду.

ПРИМЕЧАНИЕ. Первое использование может вызвать временное покраснение или раздражение, поскольку кожа должна сначала привыкнуть к такому типу бритья.

Для влажного бритья устройство необходимо использовать в беспроводном режиме.

Триммер

Используйте триммер для длинных волос (16) на задней панели бритвы, чтобы укоротить бороду и бакенбарды.

1. Снимите защитный колпачок.

2. С помощью переключателя (17) поднимите триммер.

3. Включите бритву и начните использование.

4. После бритья выключите прибор, очистите его щеточкой и верните в исходное положение.

ЗАРЯДКА

Перед первым использованием: зарядите прибор в течение 90 минут, используя только прилагаемые зарядные устройства.

Убедитесь, что прибор выключен.

Сначала вставьте вилку на конце сетевого адаптера в прибор, а затем подключите адаптер к сети электропитания.

Индикатор зарядки начнет мигать, а индикатор состояния зарядки загорится белым.

Не оставляйте заряженный прибор, включенным в розетку, если не будете использовать его в течение ближайших 2-3 месяцев.

БЛОКИРОВКА

Эта функция предотвращает случайное включение бритвы (удобно применять во время путешествия).

Чтобы активировать блокировку, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и удерживайте в течение 5 секунд. Бритва выключится, и символ замка замигает несколько раз.

Когда произойдет случайное включение, кратковременно замигает символ замка, и не даст прибору перейти в рабочее состояние.

Для отключения блокировки также нажмите на 5 секунд кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и бритва будет готова к работе.

Если бритва подключена к зарядному устройству при блокировке, то функция будет деактивирована.

ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ ОЧИСТКЕ

Для оптимального бритья мы рекомендуем очищать бритву после каждого использования.

При выключении бритвы, будет загораться индикатор и напоминать об очистке прибора.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Перед очисткой отключите прибор.

Длительная работа без очистки и скопление волос могут заблокировать устройство. Пожалуйста, очищайте прибор после каждого бритья.

Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.

Чистка после сухого бритья

Выключите прибор. Нажмите на кнопку разблокировки бритвенной головки (6) и снимите бритвенный блок (2). Продуйте и прочистите блок щеточкой. Плотно прижмите блок к основанию головки, пока она не встанет на место со щелчком. Установите на бритву защитную крышку. Бритва снова готова к работе.

Не вытирайте бритву полотенцем или салфеткой, так как это может повредить бритвенные головки.

Чистка после влажного бритья.

Выключите прибор. Отсоедините кабель от бритвы. Промойте бритву теплой водой под краном. Нажмите на кнопку разблокировки бритвенной головки (6) и снимите бритвенный блок (2). Тщательно очистите бритвенную головку внутри и снаружи под теплой проточной водой. Уберите лишнюю воду и дайте бритвенному блоку хорошо просохнуть. Плотно прижмите блок к основанию головки, пока она не встанет на место со щелчком. Установите на бритву защитную крышку. Бритва снова готова к работе.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данный прибор предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении.

В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если прибор применялся в соответствии с данным руководством по эксплуатации, в него не были внесены изменения, он не ремонтировался, не разбирался неуполномоченными на то специалистами, и не был поврежден в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ прибора, а также

на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не иницирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного прибора, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и предъявляемыми техническими требованиями.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX.SE | WWW.ENDEVER.SU
WWW.KROMAX.RU | 8(800) 5555-88-3

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3.

ИМПОРТЕР: Импортёр: ООО "Влкгрупп", 141009, Московская область, город Мытищи, Олимпийский пр-кт, стр. 10, помещ. 9.

