



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС SVEN-988



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Машинка

- Триммер для тела
- Бритва
- Триммер для контурной стрижки
- Полноразмерный триммер для стрижки волос
- Триммер для стрижки волос в носу и ушах
- Триммер для бороды и бакенбард
- 6 сменных насадок:
 - 4 насадки для стрижки волос (3 / 6 / 9 / 12 мм)
 - 1 насадка для тела (2.8 / 5.8 / 9.8 мм)
 - 1 насадка для бороды и бакенбард (4 уровня: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 мм)

USB кабель

Расческа

Щетка для очистки

Масло

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лезвия из нержавеющей стали

Литий-ионный аккумулятор: 600 мАч, 3.7В

Источник питания: 5 В / 1 А

Беспроводная работа/работа от сети

Время зарядки: 2 часа

Время работы: 90 мин

Светодиодные индикаторы:

- зарядка (красный)
- полный заряд (зеленый)

Защита от перегрузки

Высокоскоростной мотор

Цвет: мурена

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение машинки для стрижки волос Endever SVEN-988. При правильном использовании она прослужит Вам долгие годы.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению электрическим током!

ВНИМАНИЕ! Машинка для стрижки волос – сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного прибора.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке машинки проверьте ее работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после выполнения работы.

После хранения машинки в холодном помещении или после перевозки ее в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.

Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.

Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Применение переходников для подключения к электросети может привести к порче прибора и прекращению гарантийных обязательств.

ВНИМАНИЕ! Не стригите машинкой животных.

Не используйте машинку на пораненной (или раздраженной) коже и при дерматологических заболеваниях.

Помните, что время непрерывной работы прибора составляет не более 90 минут.

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом.

Температура хранения: 15 - 35°C.


Не используйте изделие с поврежденным корпусом.

Храните в недоступном для детей месте.

Бутылка с маслом

Хранить в недоступном для детей месте. Не глотать. Не наносить на глаза. Утилизировать должным образом, когда масло закончится.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

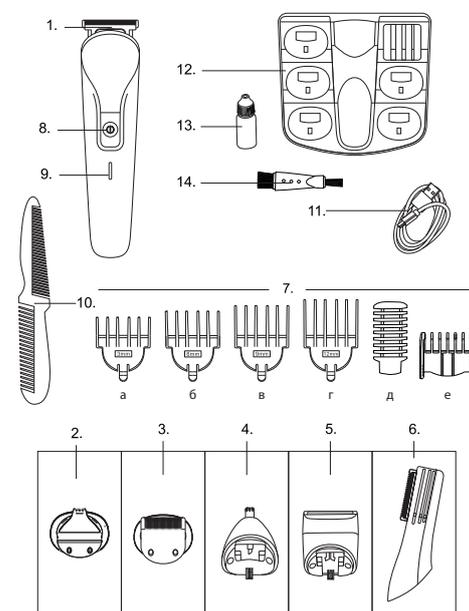

1. Полноразмерный триммер для стрижки волос

2. Триммер для контурной стрижки

3. Триммер для бороды и бакенбард

4. Триммер для стрижки волос в носу и ушах

5. Бритва

6. Триммер для тела

7. 6 сменных насадок

а. насадка на 3 мм

б. насадка на 6 мм

в. насадка на 9 мм

г. насадка на 12 мм

д. регулируемая насадка для тела

(2.8 / 5.8 / 9.8 мм)

е. регулируемая насадка бороды и бакенбард (4 уровня: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 мм)

8. Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ

9. Индикатор

10. Расческа

11. USB кабель

12. Органайзер для хранения насадок и машинки

13. Масло

14. Щетка для очистки

РАБОТА

Перед началом работы устройства убедитесь, что между зубьями лезвий нет масла. Тщательно расчешите волосы.

Оберните шею полотенцем, чтобы состриженные волосы не падали за воротник.

Включите машинку и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно передвигаться.

Выполняйте стрижку по сухим волосам, т.к. при этом легче контролировать длину волос и качество стрижки.

Медленно перемещайте машинку против роста волос, чтобы добиться более ровной стрижки. Не пытайтесь ускорить процесс стрижки!

Для подравнивания линии бороды и усов, разверните триммер лицом к себе и выполняйте движения по направлению к краю линии.


Для работы с бритвой, её стоит расположить под углом в 45°. Далее короткими контролируемые волнообразными движениями произвести бритье необходимых участков кожи.

Для использования триммера для ноздрей и ушей, необходимо аккуратно перемещать и вращать триммер вверх-вниз. Не вставляйте триммер в отверстие более чем на 6 мм.

УСТАНОВКА ТРИММЕРА


Установите лезвие рядом с замком в отверстии на корпусе машинки и совместите детали, как показано на рис. 3/4.

Перед снятием убедитесь, что устройство выключено. Далее извлеките лезвие, как показано на рис. 1/2.

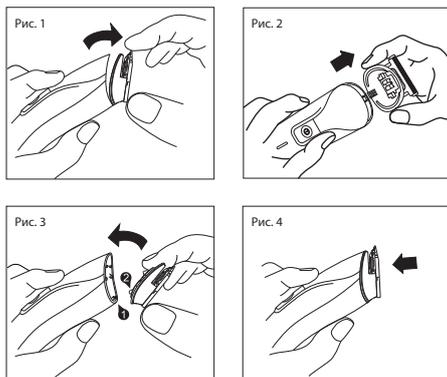


УСТАНОВКА НАСАДКИ

Равномерно распределите насадку на лезвие и зафиксируйте, как показано на рис. 5/6. По данному принципу устанавливаются все 4 сменные насадки (а, б, в, г).

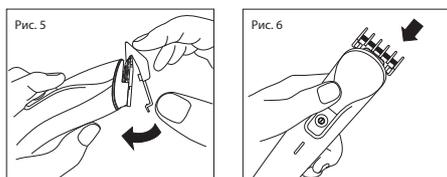


Для снятия насадки, потяните за её край вверх, как показано на рис. 7/8.

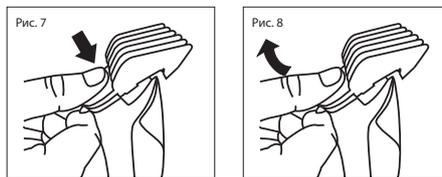


УСТАНОВКА БРИТВЫ

Прижмите бритву с двух сторон и вставьте в корпус триммера, как на рис. 9/10.

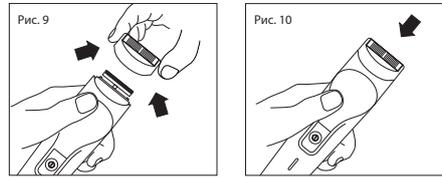


УСТАНОВКА ТРИММЕРА ДЛЯ ТЕЛА

Прижмите насадку до фиксации с корпусом сверху-вниз, как показано на рис. 11/12. Также на неё можно установить насадку-гребенку (д).

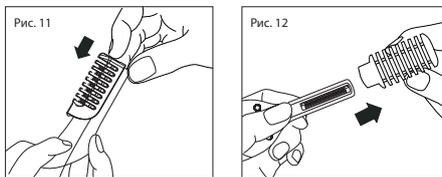

УСТАНОВКА ТРИММЕРА ДЛЯ БОРОДЫ И БАКЕНБАРД

Установите лезвие рядом с замком в отверстии на корпусе машинки и совместите детали. Далее зафиксируйте насадку для регулирования длины стрижки (е), как на рисунке 13/14.

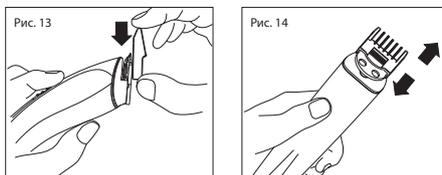


ЗАРЯДКА ТРИММЕРА

Перед первым использованием устройства для стрижки волос зарядите его в течение 3-4 часов, в дальнейшем полная зарядка будет занимать около 1.5 часа.

Убедитесь, что устройство выключено.

Сначала вставьте USB-кабель в устройство, а затем подключите сетевой адаптер к сети (100-240 В), как на рис. 17/18.

При подключении устройства к зарядке светодиодный индикатор загорится красным. Когда индикатор станет зеленым – устройство заряжено и готово к работе.

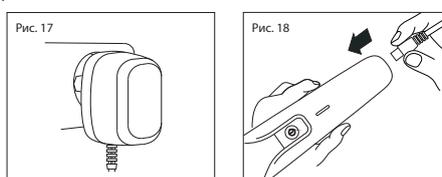

УХОД И ХРАНЕНИЕ

После каждого применения чистите машинку входящей в комплект щёткой (рис. 15/16) и протирайте её корпус слегка влажной тканью.


Для обеспечения надёжной работы машинки регулярно смазывайте её лезвия прилагаемым маслом.

Перед смазкой и чисткой отключите машинку от электросети.

Включите машинку на несколько секунд, чтобы масло равномерно распределилось по поверхности стригущих лезвий.

Выключите машинку и удалите излишки масла с помощью мягкой ткани.

Не применяйте для смазки лезвий масло для волос, жиры, а также масло, разбавленное растворителями (керосином и т.п.).

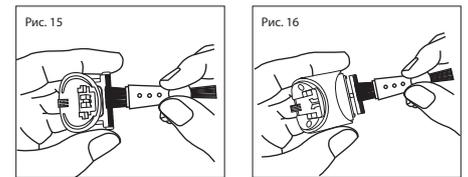

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данный прибор предоставляется гарантия 25 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении.

В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если прибор применялся в соответствии с данным руководством по эксплуатации, в него не были внесены изменения, он не ремонтировался, не разбирался неуполномоченными на то специалистами, и не был поврежден в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ прибора, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного прибора, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и предъявляемыми техническими требованиями.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX.SE WWW.ENDEVER.SU
WWW.KROMAX.RU 8(800) 5555-88-3



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3

ИМПОРТЕР: ООО «Влгрупп», 141009, Московская область, город Мытищи, Олимпийский пр-кт, стр. 10, помещ. 9