




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ ENDEVER AURORA-567

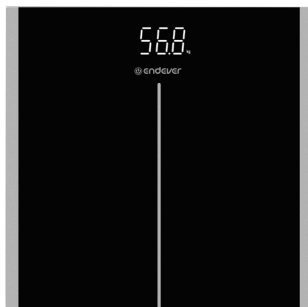

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес: до 180 кг

Минимальный вес: 5 кг

Цена деления: 100 г

Время автоотключения: 10 секунд

Электропитание/Тип батареек: 2*AAA (входит в комплект)

Материал: закаленное стекло

Вес: 1,48 кг

Габаритные размеры: 30*30*2,2 см

Цвет: черный/серебристый

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Система мер измерения: килограммы, фунты

LED дисплей

Платформа из высококачественного закаленного стекла повышенной прочности

Ультратонкий корпус – 6 мм

Высокоточная система тензодатчиков

Индикатор перегрузки

Индикатор низкого заряда батареи

Автоотключение

Современный и стильный дизайн

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электронные весы – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике ENDEVER.

ENDEVER – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

ENDEVER – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.

Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники ENDEVER.

Вы можете быть уверены, что электронные весы ENDEVER Aurora-567 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впредь.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не трясите, не бросайте, не роняйте весы.

Обращайтесь с весами аккуратно, как с точным измерительным прибором.

В случае загрязнения протрите весы влажной тряпкой, после чего вытрите насухо.

Не погружайте в воду. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь корпуса.

Для очистки изделия не используйте химические и абразивные чистящие средства.

Храните весы в сухом прохладном месте.

Перед длительным хранением извлеките из весов элементы питания.

Если Вы не используете весы, не кладите на них посторонние предметы.

Предназначены для использования в быту.

Все ремонтные работы должны выполнять только специалисты специализированного Сервисного центра.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Снимите крышку батарейного отсека. Установите батареи, соблюдая полярность. Закройте крышку. Загорится дисплей.



Закройте крышку батарейного отсека и подождите, пока на дисплее не появится надпись «0,0 кг»



Нажмите РЕЖИМ на обратной стороне весов, чтобы выбрать нужную единицу измерения: фунты (lb) или килограммы (kg).

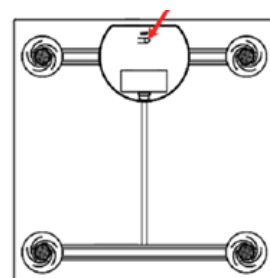

Примечание: После завершения выбора единицы измерения, пожалуйста, поставьте весы на ровную твердую поверхность, после чего вы можете начать взвешивание стоя на платформе в соответствии с приведенной ниже процедурой. Если в режиме взвешивания не выполняется никаких операций, весы автоматически выключатся примерно через 10 секунд.

Взвешивание (выбрана единица измерения, кг)

а) Пожалуйста, поставьте весы на ровную и твердую поверхность.

б) Пожалуйста, встаньте непосредственно на платформу, чтобы включить весы.



Оставайтесь на месте, и данные о весе будут автоматически зафиксированы после того, как они начнут мигать в стабильном режиме. Затем весы выключатся примерно через 10 секунд.



Примечание: Если вы хотите измерить еще раз, пожалуйста, сойдите с платформы, а затем снова встаньте на нее.

ИНДИКАТОРЫ

Если на экране появились символы «Lo», это означает, что заряд батареек мал и их необходимо заменить.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Весы




Дисплей



UNIT – кнопка переключения единиц измерения

Отсек для батареек с нижней стороны устройства

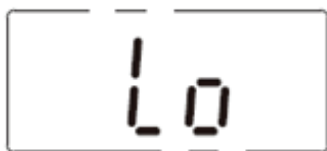

Когда весы перегружены, на дисплее появится "Err" (максимальный вес до 180 кг).



ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что весы установлены на плоской, ровной и твердой поверхности.

Эти весы не являются водонепроницаемыми. Не подвергайте их воздействию влаги.

Протирайте весы слегка влажной тканью. Не используйте для чистки весов химические/абразивные чистящие средства.

Пожалуйста, извлеките батарейку, если весы не будут использоваться в течение недели.

Для завершения работы нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. В случае, если весы не используются более 1 минуты, они отключаются автоматически.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне.

Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не иницирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

ВНИМАНИЕ!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором. Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.



Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах: www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru или узнать по

телефону 8 (800) 5555-88-3.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3, 6 этаж, офис 631.

Импортер: ООО «ВЛКГрупп» 141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, помещение 9

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках

Весы показывают неправильный вес

Возможная причина	Решение
Весы установлены на неровной или наклонной поверхности или на ковре	Установите весы на ровную устойчивую горизонтальную поверхность
Вы двигались и переносили вес с одной ноги на другую во время взвешивания	Во время взвешивания стойте неподвижно, избегайте резких движений и покачиваний