

АЭРОГРИЛЬ ENDEVER SKYLINE AF-130

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впредь.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике ENDEVER.

ENDEVER – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Вы можете быть уверены, что аэрогриль ENDEVER Skyline AF-130 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

ENDEVER – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.

Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники ENDEVER.

СОДЕРЖАНИЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	4
ОБЩИЙ ВИД	5
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	6
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	6
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	7
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	9
БЕЗОПАСНОСТЬ	10
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	11
ВЫБОР ПРОГРАММЫ	11
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	12
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА	14
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	15
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	16
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	17
УТИЛИЗАЦИЯ	18

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Аэрогриль:

- Корпус
- Контейнер с антипригарным покрытием и с ручкой
- Съёмный решетчатый противень

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

Книга рецептов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 1800 Вт

Напряжение: 220-240В, 50/60 Гц

Объем: 6 л

Температура приготовления: 40-200°C

Габаритные размеры: 35,6*27,5*33 см

Вес нетто: 4,41 кг

Длина шнура: 0,75 м

Цвет: черный/стальной

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Аэрогриль Endever Skyline AF-130 — это современный прибор для приготовления пищи с применением инновационной технологии жарки горячим воздухом. Аэрогриль нового поколения предоставляет фантастические возможности по приготовлению вкусной и полезной пищи без жира и масла! Теперь без вреда для здоровья и фигуры Вы можете баловать себя и своих близких любимыми блюдами — настоящим картофелем-фри, наггетсами и многими другими. Пища получается вкусной, как во фритюре, полезной и диетической.

При компактных размерах аэрогриль Endever Skyline AF-130 сочетает в себе преимущества аэрофритюрницы, фритюрницы и мини-духовки с конвекцией. Мощный нагревательный элемент быстро прогревает внутреннее пространство, а встроенный вентилятор создает потоки горячего воздуха, которые быстро циркулируют в корпусе прибора. В результате принудительной конвекции распределение температуры и нагрев пищи происходит равномерно, соответственно, нет необходимости перемешивать, переворачивать продукты, которые быстро прожариваются со всех сторон и запекаются с хрустящей корочкой.

Помимо классического картофеля-фри, в аэрогриле можно при-

готовить мясо, рыбу, овощи, выпечку, мини-пиццу, сосиски, креветки, котлеты и многое другое. Вы будете удивлены качеством, функциональностью, удобством использования этого замечательного кухонного прибора.


Если Вы заботитесь о своем здоровье, своих близких, придерживаетесь принципов правильного питания, то аэрогриль — это настоящая находка для Вас. Она станет незаменимой помощницей на кухне, позволит готовить не только полезно, но ещё очень вкусно и разнообразно.

Итак, аэрогриль Endever Skyline AF-130 — это:

- Инновационная технология жарки горячим воздухом без масла и жира
- Настоящий картофель-фри и другие блюда с хрустящей корочкой
- Подогрев, жарка, запекание мяса, рыбы, овощей и др. продуктов
- Здоровое и разнообразное питание
- Высокая скорость и качество приготовления
- Удобство, простота использования и легкий уход.

ОБЩИЙ ВИД

1. Панель управления
2. Ручка
3. Съемный решетчатый противень
4. Контейнер с антипригарным покрытием
5. Вентиляционные отверстия

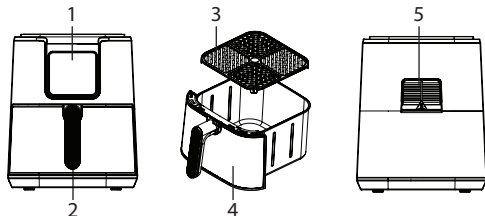

Старт/Пауза



Кнопка включения



Кнопка регулировки температуры



Кнопка регулировки времени



LED-дисплей

Кнопки автоматических программ:



- программа «Хрустящая корочка», предназначена для охлажденных или замороженных продуктов; не позволяет пересохнуть блюду внутри, при этом делая хрустящую корочку снаружи.



- программа «Аэрогриль»



- программа «Жарка»



- программа «Выпечка»



- программа «Подогрев»



- программа «Сушка овощей/фруктов»



- программа «Ручной режим»

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Контейнер с антипригарным покрытием
- LED дисплей
- 7 автоматических программ
- Таймер до 60 минут (до 720 мин. для функции Сушка овощей/фруктов)
- Большой объем чаши на 6 литров
- Сенсорная панель управления
- Функция сушки овощей и фруктов
- Регулировка времени и температуры приготовления
- Обжаривание продуктов циркулирующим горячим воздухом без использования масла
- Равномерная конвекция для лучшей прожарки
- Автоматическое отключение
- Защита от перегрева

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке аэрогриля проверьте ее работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после выполнения работы. За каждый ремонт вырезается один отрывной талон.

После хранения аэрогриля в холодном помещении или после перевозки ее в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.

Перед проведением каких-либо операций по уходу за аэрогрилем следует отключить ее от электрической сети.

Для очистки корпуса устройства используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем такие растворители как ацетон, уайтспирит, спиртосодержащие вещества и т. п. Регулярно прочищайте от пыли вентиляционные отверстия на корпусе.

Для корректной работы прибора правильно устанавливайте и фиксируйте контейнер в корпусе устройства.

Следите за тем, чтобы посторонние предметы не попадали внутрь корпуса аэрогриля.

При извлечении горячего контейнера и продуктов из прибора используйте специальные прихватки или защитные рукавицы.

Не оставляйте столовые приборы и другие предметы в контейнере.

Запрещено использовать аэрогриль без установленного внутри контейнера с антипригарным покрытием.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для предотвращения повреждения внутренней антипригарной поверхности контейнера, не используйте металлические предметы, которые могут поцарапать покрытие.

Для очистки внутренней части корпуса используйте мягкую губку и неабразивные чистящие средства.

Данная инструкция содержит важную информацию, необходимую для правильной эксплуатации аэрогриля. Не используйте прибор до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с ней. Неукоснительное соблюдение правил эксплуатации, ухода и содержания аэрогриля гарантирует его надежную и долговечную работу.

Прибор предназначен для использования только внутри помещений. Прибор может использоваться только в быту и не предназначен для промышленного применения.

Устанавливайте аэрогриль только на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность.

Не включайте аэрогриль в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.

Во избежание возникновения пожара, протирайте пыль с сетевой вилки. Во избежание короткого замыкания и поражения электри-

ческим током, не прикасайтесь к сетевому шнуру, розетке и корпусу мокрыми руками.

Перед началом работы высвободите сетевой шнур.

Не погружайте корпус аэрогриля с панелью управления и сетевым шнуром в воду или другие жидкости. Не мойте ее в посудомоечной машине. Попадание воды внутрь корпуса может вызвать короткое замыкание и поломку прибора.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра и не позволяйте детям играть с ним. Не допускайте самостоятельного включения и выключения аэрогриля малолетними детьми.

Соблюдайте осторожность! Во избежание ожогов, не прикасайтесь ко внутренней поверхности прибора во время работы и после использования до его полного остывания.

Остерегайтесь горячего пара, который выходит из отверстий для отвода воздуха во время работы.

При извлечении контейнера из прибора с горячими продуктами также соблюдайте осторожность, т.к. возможен выход горячего пара.

Во время использования контейнер и решетка также сильно на-

греваются. При необходимости применяйте специальные защитные рукавицы или прихватки.

Запрещается переносить или перемещать прибор во время работы! Включенный прибор используйте только в вертикальном положении.

Во избежание возникновения пожара, не используйте аэрогриль вблизи легковоспламеняющихся веществ, а также рядом с газовой плитой или открытым огнем.

При установке аэрогриля обеспечьте зазор не менее 10 см между корпусом и другими поверхностями, так как вокруг устройства должно быть достаточно свободного пространства для циркуляции охлаждающего воздуха.

Не накрывайте аэрогриль во время работы и не ставьте сверху на него посторонние предметы, т.к. это может привести к нарушению циркуляции воздуха и поломке прибора.

В случае появления дыма и специфического запаха из прибора, немедленно отключите прибор от сети.

Прежде чем начать очистку аэрогриля, достаньте вилку шнура питания из розетки и убедитесь, что она достаточно остыла.

Для очистки корпуса прибора используйте мягкую тряпку или губку, а также нейтральные чистящие средства. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, амилацетат и т.п.

Вынимайте вилку шнура питания из розетки по окончании работы. Вынимая вилку, придерживайте розетку. Не тяните за сетевой шнур.

В целях вашей безопасности, если вы обнаружили дефект корпуса, сетевого шнура или аксессуаров, прекратите работу. Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполнять только специалисты сертифицированного сервисного центра.

Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Извлеките прибор из коробки. Внимательно осмотрите устройство на предмет возможных дефектов, сколов и других повреждений корпуса или аксессуаров. Использование аэрогриля с любыми повреждениями или неисправностями запрещено. При их обнаружении обратитесь в сервисный центр или к продавцу.

Перед первым употреблением промойте контейнер и аксессуары тёплой водой со средством для мытья посуды. Протрите корпус внутри и снаружи слегка влажной тряпкой.

Тщательно высушите все съемные части и корпус. Соберите устройство.

Установите устройство на ровную устойчивую поверхность.

Ваше устройство готово к работе. Желаем вам успехов в кулинарном творчестве! Готовьте вкусно, быстро и с удовольствием!

Примечание! Во время первого использования Вы можете почувствовать слабый запах от выгорания веществ, оставшихся после изготовления прибора. Это нормальное явление, которое пройдет после нескольких циклов эксплуатации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед началом приготовления обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности», а также обратите особое внимание на следующие пункты:

1. Жарка продуктов в аэрогриле происходит горячим воздухом, поэтому использование масла в процессе приготовления нежелательно. Исключение составляет добавление минимального его количества для жарки картофеля.
2. Все продукты, а также входящие в комплект аксессуары обязательно должны помещаться в контейнер аэрогриля. Запрещено использование аэрогриля без контейнера.
3. При извлечении из контейнера горячих продуктов, чтобы избежать ожогов, соблюдайте осторожность и используйте специальные рукавицы или прихватки.
4. Не используйте устройство более 4 часов без перерыва.
5. Не оставляйте устройство включенным, когда в контейнере нет продуктов (за исключением "перегорания" перед первым использованием).
6. Не помещайте в устройство продукты, все еще завернутые в пищевую пленку или пластиковые пакеты.
7. Следите за тем, чтобы продукты не соприкасались с нагревательными элементами.
8. Не переполняйте выдвижной контейнер, чтобы горячий воздух мог оптимально циркулировать внутри для приготовления пищи. Заполняйте его не более чем на 1/3.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установите аэрогриль на ровную устойчивую поверхность.

Подключите устройство к источнику электропитания. Звуковой сигнал указывает на то, что аэрогриль получает питание. После свечения в течение 1 секунды дисплей перейдет в режим ожидания. В режиме ожидания индикатор кнопки питания «» будет мигать.

Нажмите кнопку питания, чтобы войти в состояние настройки запуска. По умолчанию кнопка меню «Хрустящая корочка» будет мигать. Вы можете выбрать другую программу и при необходимости отрегулировать температуру и время приготовления с помощью кнопок ▲ / ▼.

После завершению настройки нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы начать процесс приготовления.

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

Программа	Температура по умолчанию (°C)	Диапазон регулировки температуры	Время по умолчанию (мин)	Диапазон регулировки времени
Хрустящая корочка	200 °C	60-200°C	15 мин	1-30 мин
Аэрогриль	200 °C	60-200°C	15 мин	1-30 мин
Жарка	200°C	60-200°C	30 мин	1-30 мин
Выпечка	160°C	60-200°C	9 мин	1-30 мин
Подогрев	180°C	60-200°C	5 мин	1-30 мин
Сушка овощей/фруктов	80°C	40-80°C	8 ч	1-12 ч
Ручной режим	200°C	60-200°C	20 мин	1-60 мин

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Извлеките контейнер для продуктов из корпуса. Для этого возьмитесь за ручку и плавно потяните контейнер на себя.

Установите решетку в контейнер для продуктов.

В контейнер положите необходимые продукты.

Вставьте контейнер в корпус устройства и задвиньте внутрь до щелчка.

Обратите внимание, что необходимо тщательно совместить направляющие в корпусе аэрогриля.

Внимание: не прикасайтесь к контейнеру во время и некоторое время после использования, так как он сильно нагревается. Держите контейнер только за ручку.

После выбора программы, температуру и время можно регулировать кнопками ▲ / ▼.

Настройка времени: Функции меню «Сушка овощей и фруктов» можно изменять с интервалом в 1 минуту в течение 60 минут, и с интервалом 60 минут, после установки времени более 60 минут.

Что касается других функций меню, регулировка времени будет увеличиваться или уменьшаться с шагом в 1 минуту при однократ-

ном нажатии кнопки ▲ / ▼.

ПРИМЕЧАНИЕ: Время можно регулировать в процессе приготовления.

Настройка температуры: нажмите кнопку ▲ / ▼ один раз, регулировка температуры производится с шагом 5°C.

ПРИМЕЧАНИЕ: Температуру можно регулировать в процессе приготовления.

- Режим ожидания: система переходит в режим ожидания без нажатия какой-либо кнопки.

- Режим включения: нажмите кнопку питания, чтобы включить модель.

- Режим работы: выберите меню и нажмите кнопку питания, чтобы начать операцию.

Некоторые ингредиенты необходимо встряхивать в середине приготовления. Чтобы перемешать ингредиенты, вытащите контейнер из прибора за ручку и встряхните его. Затем вставьте контейнер обратно в аэрогриль.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время работы программы можно вытащить

контейнер, аэрогриль перестанет работать. Оставшееся время приготовления можно узнать на дисплее после закрытия контейнера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время работы вы можете нажать кнопку «Старт/Пауза», чтобы остановить работу. После приостановки можно изменить программу. Если в течение одной минуты не выбрано ни одной операции, он вернется в состояние ожидания.

По истечении времени приготовления нагреватель прекратит нагрев и подаст 10 коротких звуковых сигналов для напоминания. Вы также можете выключить прибор вручную.

Проверьте готовность ингредиентов.

Если ингредиенты еще не готовы, просто вставьте контейнер обратно в прибор и установите таймер на несколько дополнительных минут.

Чтобы вынуть ингредиенты (например, картофель фри), вытащите контейнер из аэрогриля и поместите ее на термостойкую поверхность, нажмите кнопку освобождения чаши и поднимите чашу из контейнера.

Не переворачивайте чашу с прикрепленной к ней контейнером,

так как излишки масла, скопившиеся на дне кастрюли, попадут на ингредиенты.

Когда партия ингредиентов готова, аэрогриль мгновенно готов к приготовлению следующей партии.

ВНИМАНИЕ: *Не используйте устройство более 4 часов без перерыва!*

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА

Рекомендуем размещать продукты внутри контейнера с антипригарным покрытием равномерно. Не перегружайте контейнер продуктами.

Помните, что для приготовления больших порций требуется больше времени, чем для маленьких. Регулируйте время приготовления, в зависимости от количества используемых продуктов.

2. Чтобы кусочки равномерно прожаривались и получались с румяной корочкой, раскладывайте их в контейнере в один слой на небольшом расстоянии друг от друга.

3. Маленькие кусочки обычно требуют меньшего времени для приготовления.

4. Большее количество ингредиентов требует больше времени для приготовления.

5. Оптимальное количество картофеля – 500 гр.

6. Для приготовления в аэрогриле выбирайте продукты с пониженным содержанием жира.

7. Чтобы при жарке жир и сок интенсивно не выделялись из продуктов, чтобы они оставались сочными и нежными внутри, рекомендуем перед началом приготовления обвалить куски мяса, ку-

рицы и рыбы в любой панировке (сухари, кляр и т.д.).

8. При жарке свежего картофеля, чтобы он получился хрустящим, перед приготовлением добавьте 1 ст. л. растительного масла и хорошо перемешайте.

9. Примерно в середине процесса приготовления для равномерной прожарки пищи достаньте контейнер, встряхните, перемешайте или переверните продукты, после чего продолжите приготовление.

10. Перед началом приготовления разогрейте аэрогриль в течение 2-3 минут. Если вы кладете продукты в не разогретый прибор, добавьте 3 минуты к общему времени приготовления.

11. По окончании программы проверьте готовность продуктов.

Если они не готовы, вставьте контейнер в корпус, добавьте необходимое время и снова включите аэрогриль.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ЧИСТКА

Для корректной работы устройства и высокого качества приготовления пищи после каждого использования обязательно производите очистку аэрогриля.

Прежде чем приступить к очистке, отключите шнур питания от сети и дайте прибору полностью остыть. Чтобы прибор скорее остыл, извлеките из корпуса контейнер.

Протрите корпус и внутреннее пространство слегка влажной тряпкой. Тщательно удалите щеткой возможные загрязнения с верхнего нагревательного элемента, после чего протрите его слегка влажной тряпкой. Насухо протрите тряпкой.

При очистке корпуса не используйте абразивные чистящие средства и спиртовые растворы.

Вытащите контейнер из корпуса аэрогриля. Бережно под проточной водой вымойте контейнер мягкой губкой со средством для мытья посуды. Не используйте жёсткие губки и абразивные моющие средства — это может повредить его антипригарное покрытие.

При сильных загрязнениях контейнера, налейте в него теплую

воду, добавьте мягкое моющее средство, и замочите его на некоторое время. После чего тщательно промойте все части, сполосните чистой водой и высушите их.

Аналогичным образом вымойте формы и аксессуары, которые использовали во время готовки.

Все хорошо просушите, соберите прибор и уберите его на хранение.

ХРАНЕНИЕ

Храните аэрогриль в сухом, прохладном и вентилируемом месте, вдали от воспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Прежде чем обратиться в сервисный центр, пожалуйста, попробуйте самостоятельно устранить неполадки в работе аэрогриля, руководствуясь следующей таблицей:

Проблема	Причина	Решение
Аэрогриль не включается	Прибор подключен неправильно	Включите вилку в розетку
	Выдвижной контейнер плохо закрыт	Плотно закройте выдвижной контейнер
Продукты, обжаренные в аэрогриле еще не готовы	Слишком много продуктов в выдвижном контейнере	Помещайте небольшие порции в аэрогриль; небольшие порции готовятся быстрее и равномернее
	Слишком низкая установленная температура	Увеличьте температуру
Продукты обжариваются неравномерно	Большие порции продуктов, лежащие друг на друге, могут приготовиться неравномерно	Некоторые ингредиенты следует перемешивать в середине приготовления
	Продукты не свежие или приготовлены неправильно	Обязательно используйте свежие продукты и правильно подготовьте их для жарки (например, промойте картофель от крахмала).
Жареные закуски получаются нехрустящими	Некоторые продукты лучше готовить в аэрогриле	Слегка смажьте закуски небольшим количеством масла
Во время использования обнаруживается неприятный запах	Устройство используется в первый раз	Запах должен исчезнуть после многократного использования устройства.
Из прибора выходит белый дым	Устройство используется в первый раз	Дайте прибору прогреться при максимальной температуре в течение приблизительно 5 минут. В нем не должно быть продуктов.
	Продукты в аэрогриле содержат слишком много жира	При жарке жирных продуктов в аэрогриле, дым является нормальным явлением
	В устройстве все еще остались остатки жира от предыдущего использования	Убедитесь, что вы правильно чистите прибор после каждого использования
На дисплее горит E1/E2	Повреждение датчика нагрева/ плохо соединен	Обратитесь в сервисный центр
Не работает вентилятор	Заклинило вентилятор	Обратитесь в сервисный центр
	Повреждение двигателя или повреждение других компонентов	Обратитесь в сервисный центр

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 24 месяца со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии отправки изделия в адрес продавца. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данным руководством, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Внимание!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах: www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru или узнать по телефону 8 (800) 5555-88-3.

Изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3

Импортёр: ООО «ВЛКГрупп», 141006, Московская область, городской округ Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, помещение 9.



